


SPACE

Duschvägg



MONTERINGSANVISNING SPACE DUSCHVÄGG

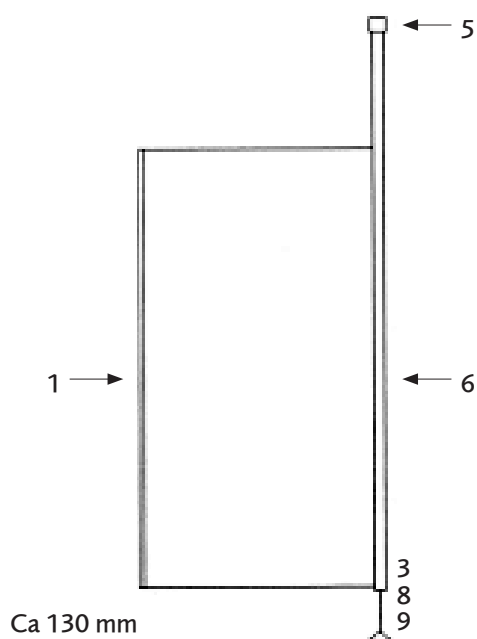

MATERIALSPECIFIKATION

- 1 st 1860 x 900
- 1 st takfäste
- 1 st pelarfot
- 1 st insexnyckel
- 1 st väggprofil 1860 mm
- 1 st rörprofil 3000 mm

GÖR SÅ HÄR

1. Montera väggprofilen. Var noga med den horisontella och vertikala linjen.
2. Montera skärmen i väggprofilen. Se noga till att skärmen är helt inskjuten i profilen och att underkanten ligger jämt monterad mot profilen.
3. Montera pelarfoten i rörprofilens gängande ände.
4. Kapa rörprofilen i höjd led. Notera att överkant pelarfot skall vara jämnhöjd med underkant skärm.
5. Montera takfäste.
6. Tryck rörprofilen på skärmen samtidigt som rörprofilen trycks upp i takfästet.
7. Dra nu fast insexskruvarna.
8. Spänn systemet genom att justera pelarfoten.
9. Borra genom de förborrade hålen i pelarfoten, ner i golvet. Slå ner plastplugg och spik.

Våra produkter Space och Basic är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande.

