

Basic

Wallsystems



VÄGG- OCH SKÄRMSYSTEM FÖR DUSCH-, TVÄTT- OCH OMKLÄDNINGSRUM

ATT TÄNKA PÅ:

Läs igenom denna anvisning.

Studera medsänd planritning.

Låt väggskivorna ligga plant tills det är dags att montera.

GOLVETS LUTNING

Kontrollera att nivåskillnaderna ligger inom pelarfotens justeringsområde som är 90-150 mm

DE FASTA VÄGGARNA

Kontrollera de fasta väggarnas lutning.

Väggfästena (1) kan taga upp en horisontell avvikelse om ca 10 mm mellan övre och undre fästet.

Vid avvikelse över 10 mm måste det förtillverkade väggelementet snedkapas

BEARBETNING

Kompakt högtrycklaminat kan sågas med fintandad klinga. Kanterna kan slipas och poleras.

Använd träbearbetningsverktyg med hårdmetallskär.

MONTERINGSÖVERSIKT

Monteringsföljd se fig A - E (nästa sida)

10. Dekorlist

Art nr

AP 854530, L = 1,86 m Vit

AP 854531, L = 1,86 m - Ljusgrå

8. Skarvbricka

Art nr

AP 251081 Vit

AP 251083 Grå

6. Överliggare

L = 2015 mm

Art nr

AP 251061 Vit

AP 251063 Grå

L = 3000 mm

Art nr

AP251211 Vit

AP 251213 Grå

Skrubar ingår i

pos nr 2. Frontfäste

1. Vägghäste

Art nr

AP 251031 Vit

AP 251033 Grå

3 st/förpackning

7. Ändbricka

Art nr

AP 251071 Vit

AP 251073 Grå

2 st inkl. 2 st skruv/förpackning


4. Pelarfot typ L
inkl. 2 st spikplugg
och
4 st mutterbrickor
Art nr
AP 251011 Vit
AP 251013 Grå

2. Frontfäste
Art nr
AP 251041 Vit
AP 251043 Grå
3 st/förpackning
inkl. 6 st + 4 st
skruv. Se också
pos. nr 6

3. Pelarfot typ T
inkl. 2 st spikplugg
och
4 st mutterbrickor
Art nr
AP 251021 Vit
AP 251023 Grå


5. Pelarfot typ U
inkl. 2 st spikplugg och
4 st mutterbrickor
Art nr
AP 251001 Vit
AP 251003 Grå

9. Låsvred
Dörrknoppar (par)
Dämpkuddar Erf.
skruvar
Art nr
AP 251091 Vit
AP 251093 Grå

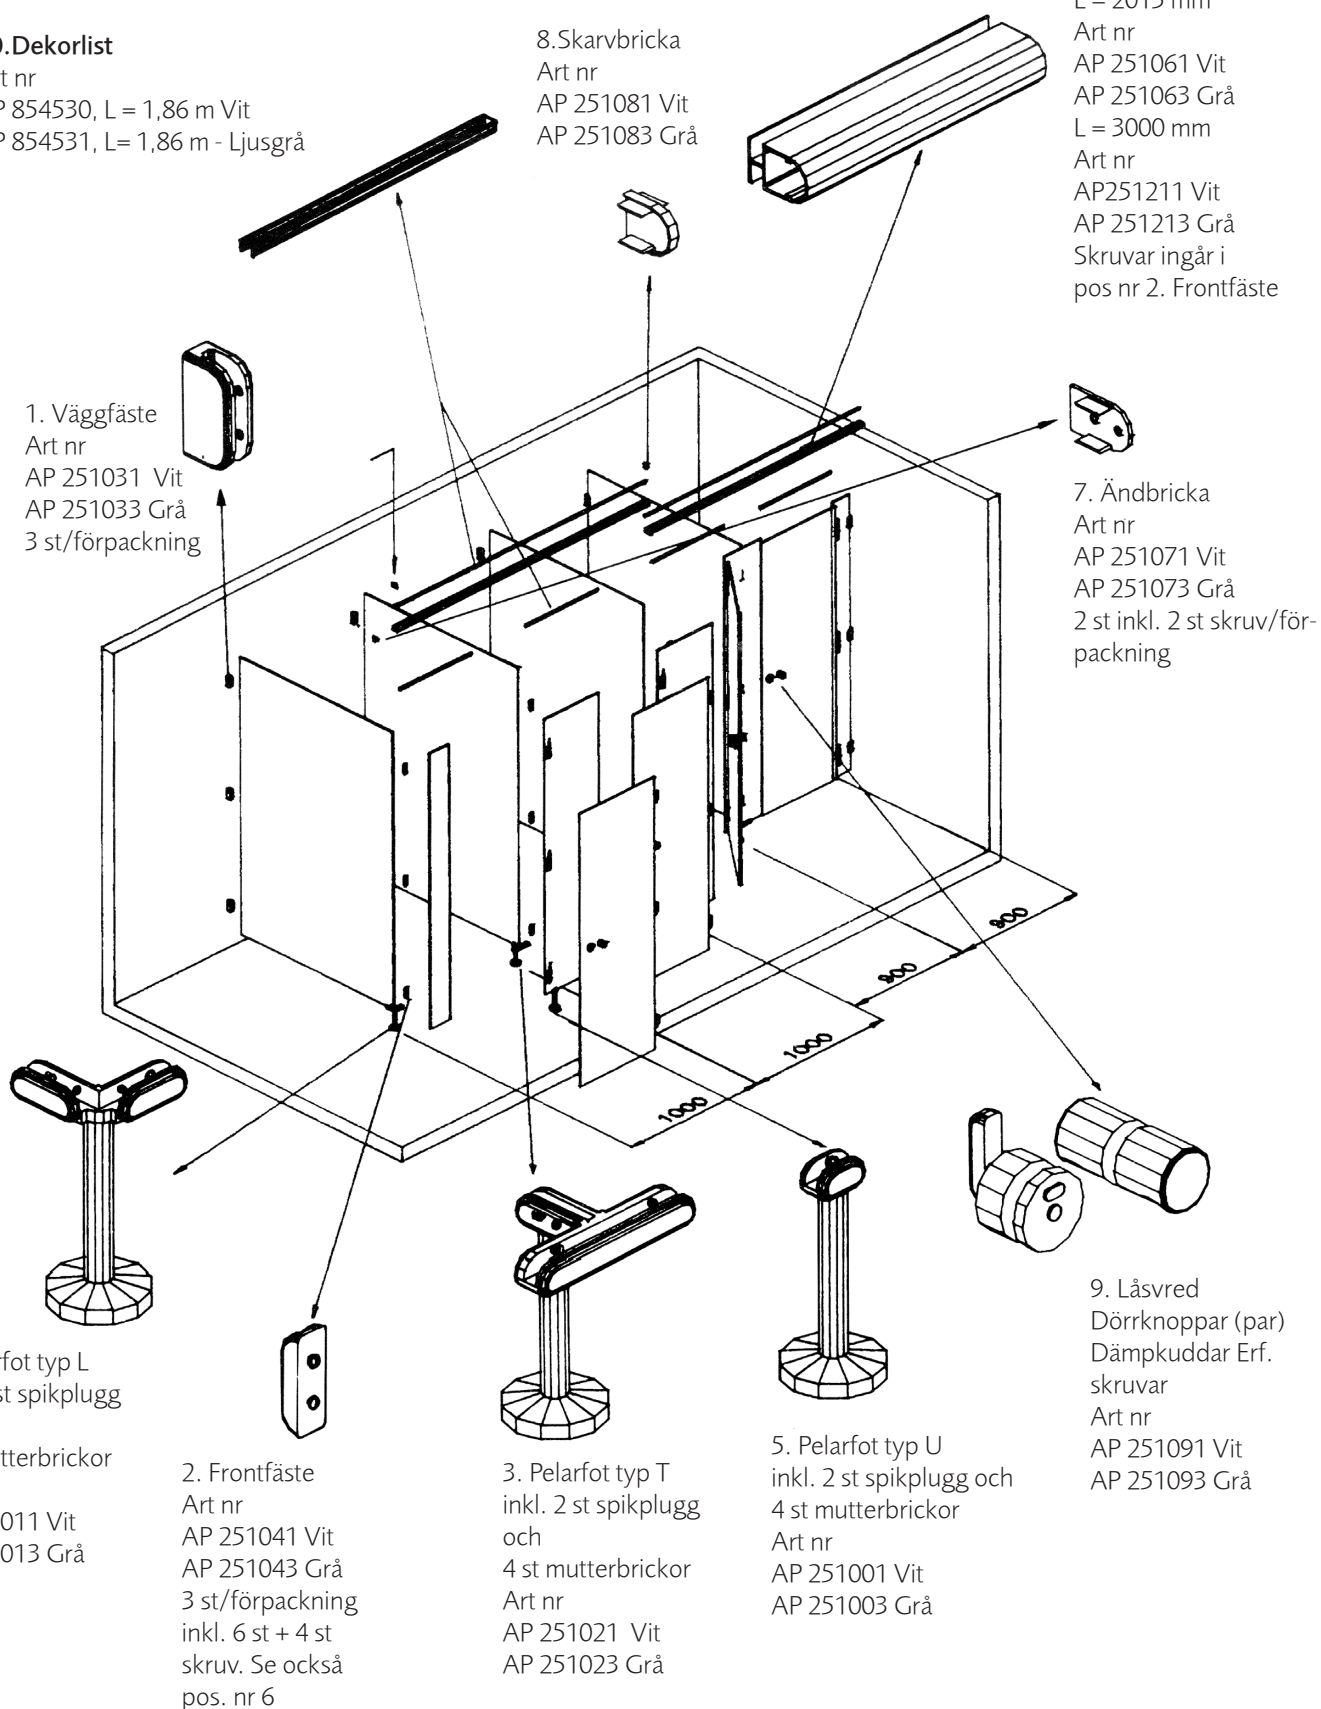


A. BÖRJA MED SKILJE- OCH GAVELVÄGGAR

Montera först alla T- och L-fotpelare till väggsnivåerna.

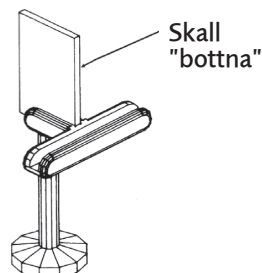

Gavelvägg

Placera pelarfot typ L (4) såsom visas nedan. I övrigt som för skiljevägg

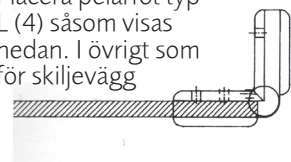


Fortsätt nu med väggfästen




Borra 2 st hål per fäste. Använd medsänd hålmall. Placera hålen i vertikal linje

SE PLANRITNING!

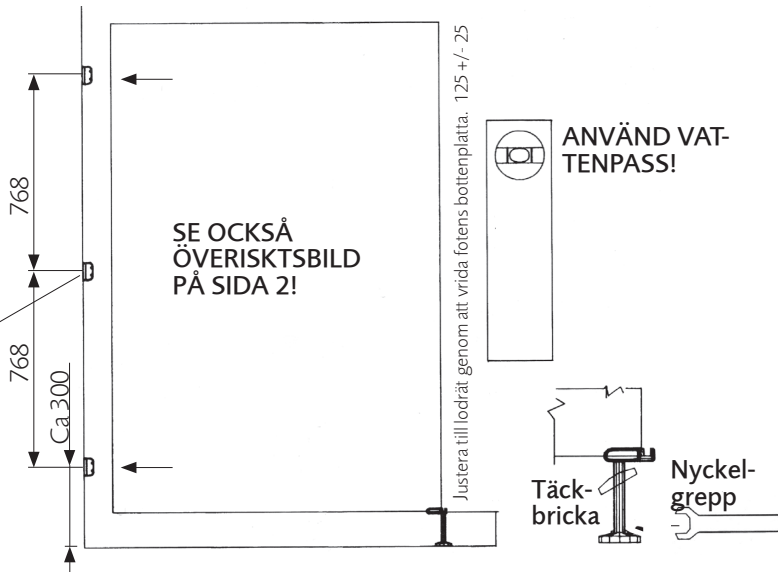

B. FORTSÄTT MED FRONTVÄGGAR SOM SKALL HA FRONTFÄSTEN

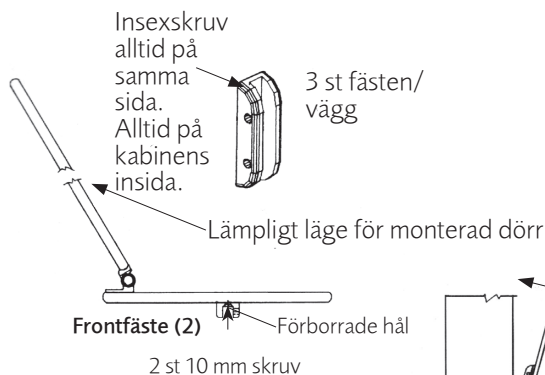

Se till att väggarna bottnar i beslagen. Drag åt insexskruvarna för gott.


C. FORTSÄTT MED ÖVERLIGGAREN OCH RESTERANDE FRONTVÄGGAR

I detta arbetsmoment rättas allt till som skevar.

Låt överliggaren gå 2-3 mm förbi yttre frontväggen.




D. MONTERA LÅSBESLAG OCH DÖRRKNOPPAR

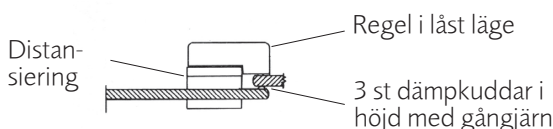


Låsregeln monteras höger eller vänster. Ställ regeln i önskat låst läge och tryck i den lösa 4-kantaxeln.

Vid utgående dörr monteras låset i dörren och vid ingående dörr i frontväggen. Alla hål är förborrade.

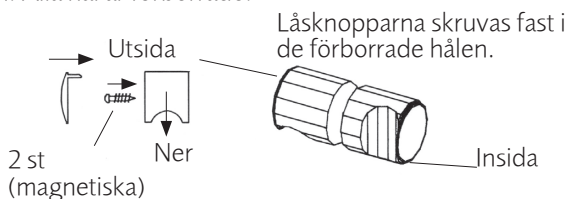

E. AVSLUTA MED ATT FÄSTA PELARFÖTTERNA TILL GOLVET

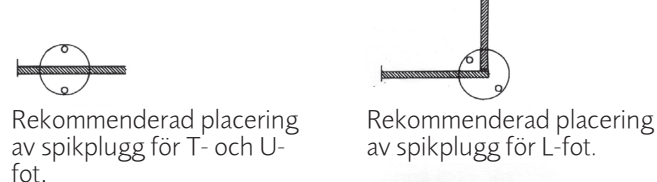

OBS! Vid lutande golv. Kompensera med medsända mutterbrickor.

Täckbrickan - brickan kan vila mot golvet av sin egen tyngd eller limmas med ett fyllande lim.


Limning - 2 st 10 mm injiceringshål finns i fotplattan för den som vill limma foten till golvet. Använd ett fyllande lim.

SPECIALLÖSNINGAR FÖR FÖRLÄNGDA SKILJE- OCH GAVELVÄGGAR

1 st takfäste
1 st ändbeslag
2 st skruv
kan levereras som alt.
Art nr
AP 251231 Vit
AP 251233 Grå





Kapa överliggeren!
Den skall gå från vägg till
vägg. Inga ändbrickor.

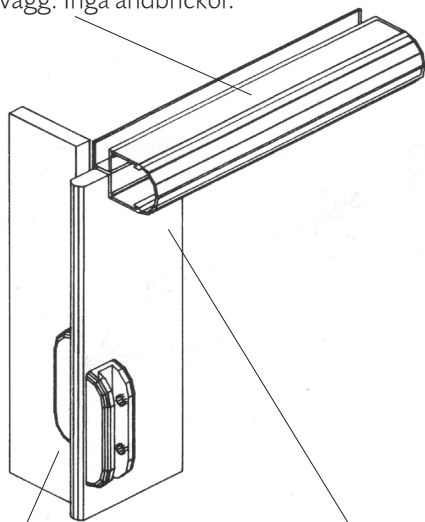

3 st fronfäste på
vardera sidan på
tvärgående
väggelement när
skilje- och gavelväg-
gar förlängs.


Borra upp hålanvisningar i änd-
beslaget. Fäst beslaget i den
fasta väggen med spikplugg,
skruv etc.

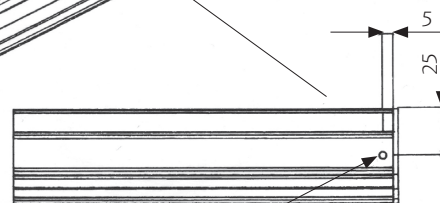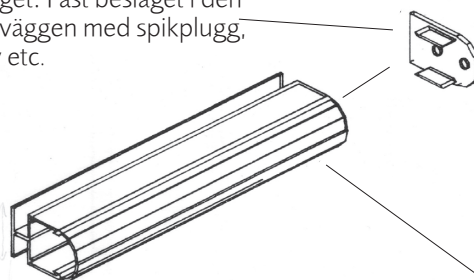


Borra hål Ø 3mm över- och
underifrån.
2 st självgående skruv 3,5 x
9,5 mm.

Ändbrickor båda sidor.


Placering se sida 6

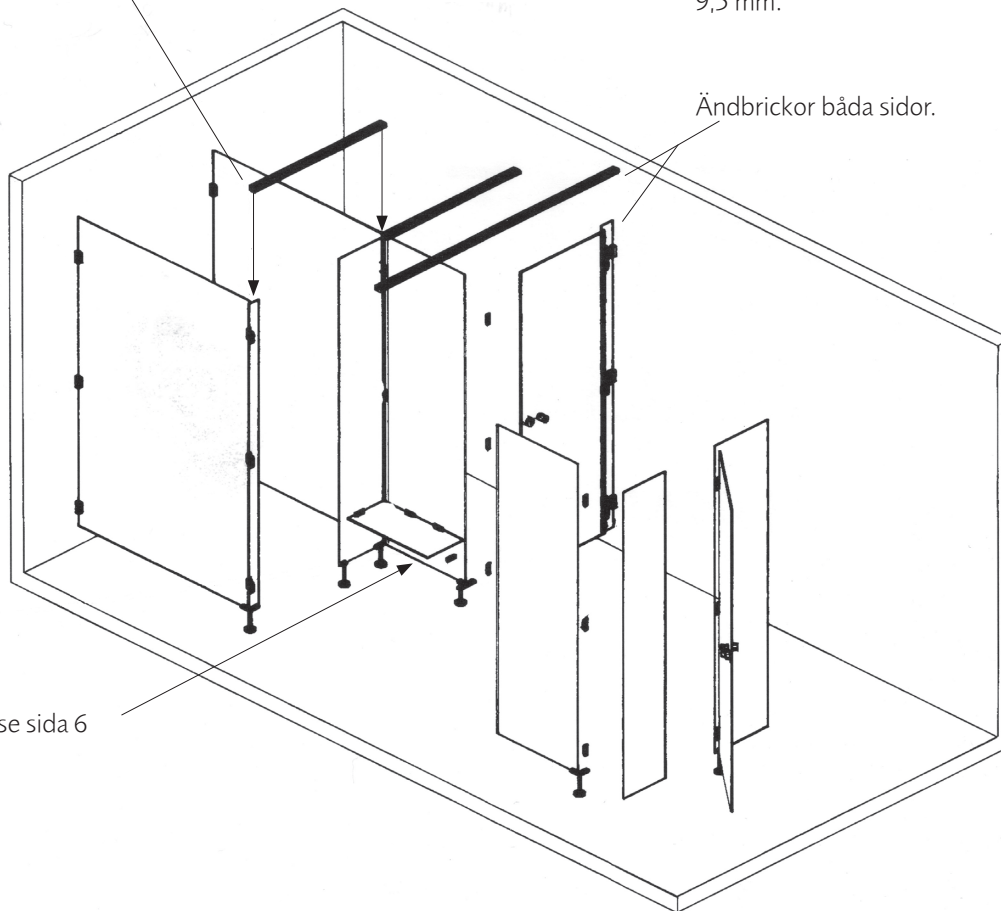


SPECIALLÖSNINGAR FÖR DUSCHKABIN UTAN DÖRR

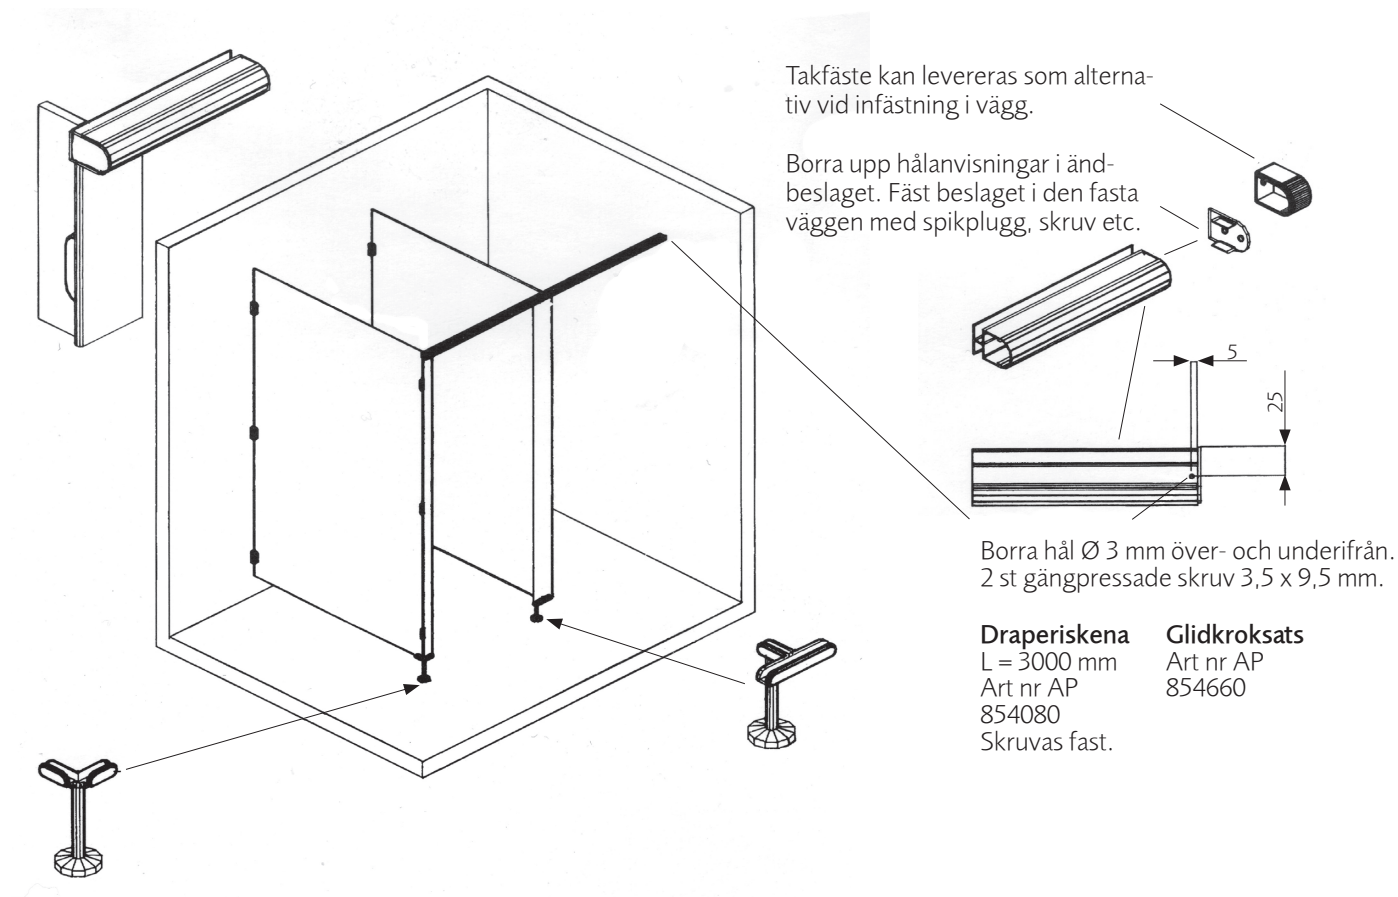

SPECIALLÖSNINGAR FÖR SITTBÄNKAR

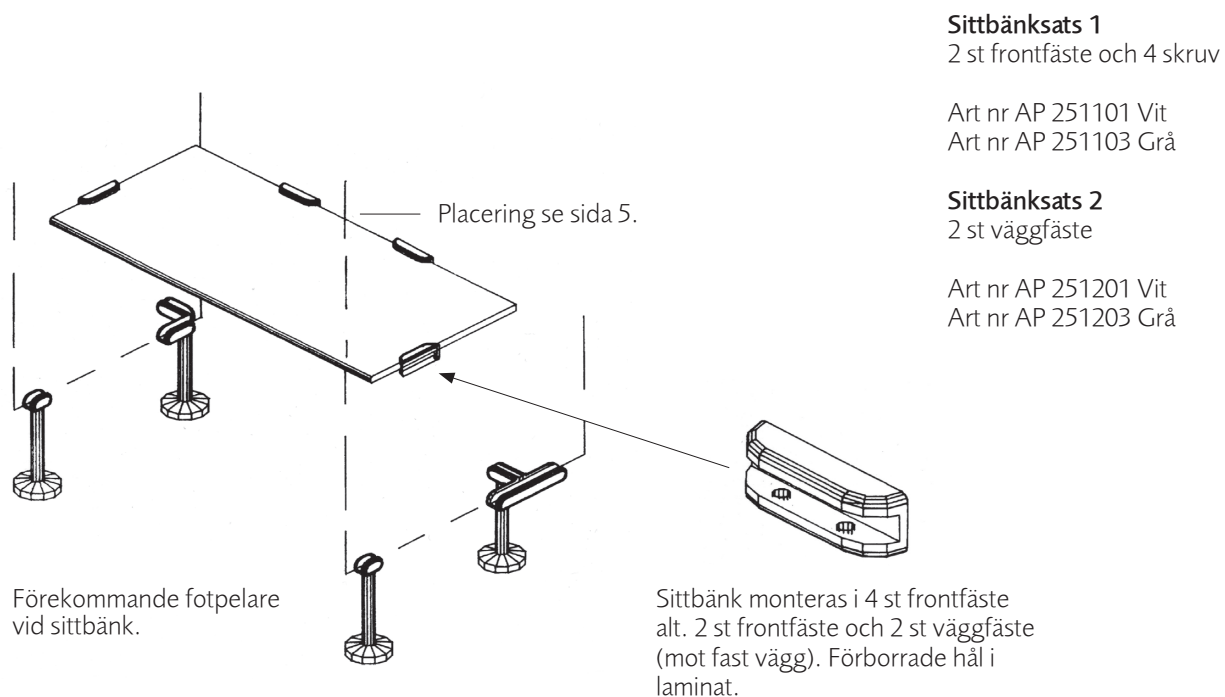

STAGNING AV LÅNGA FRONTVÄGGAR

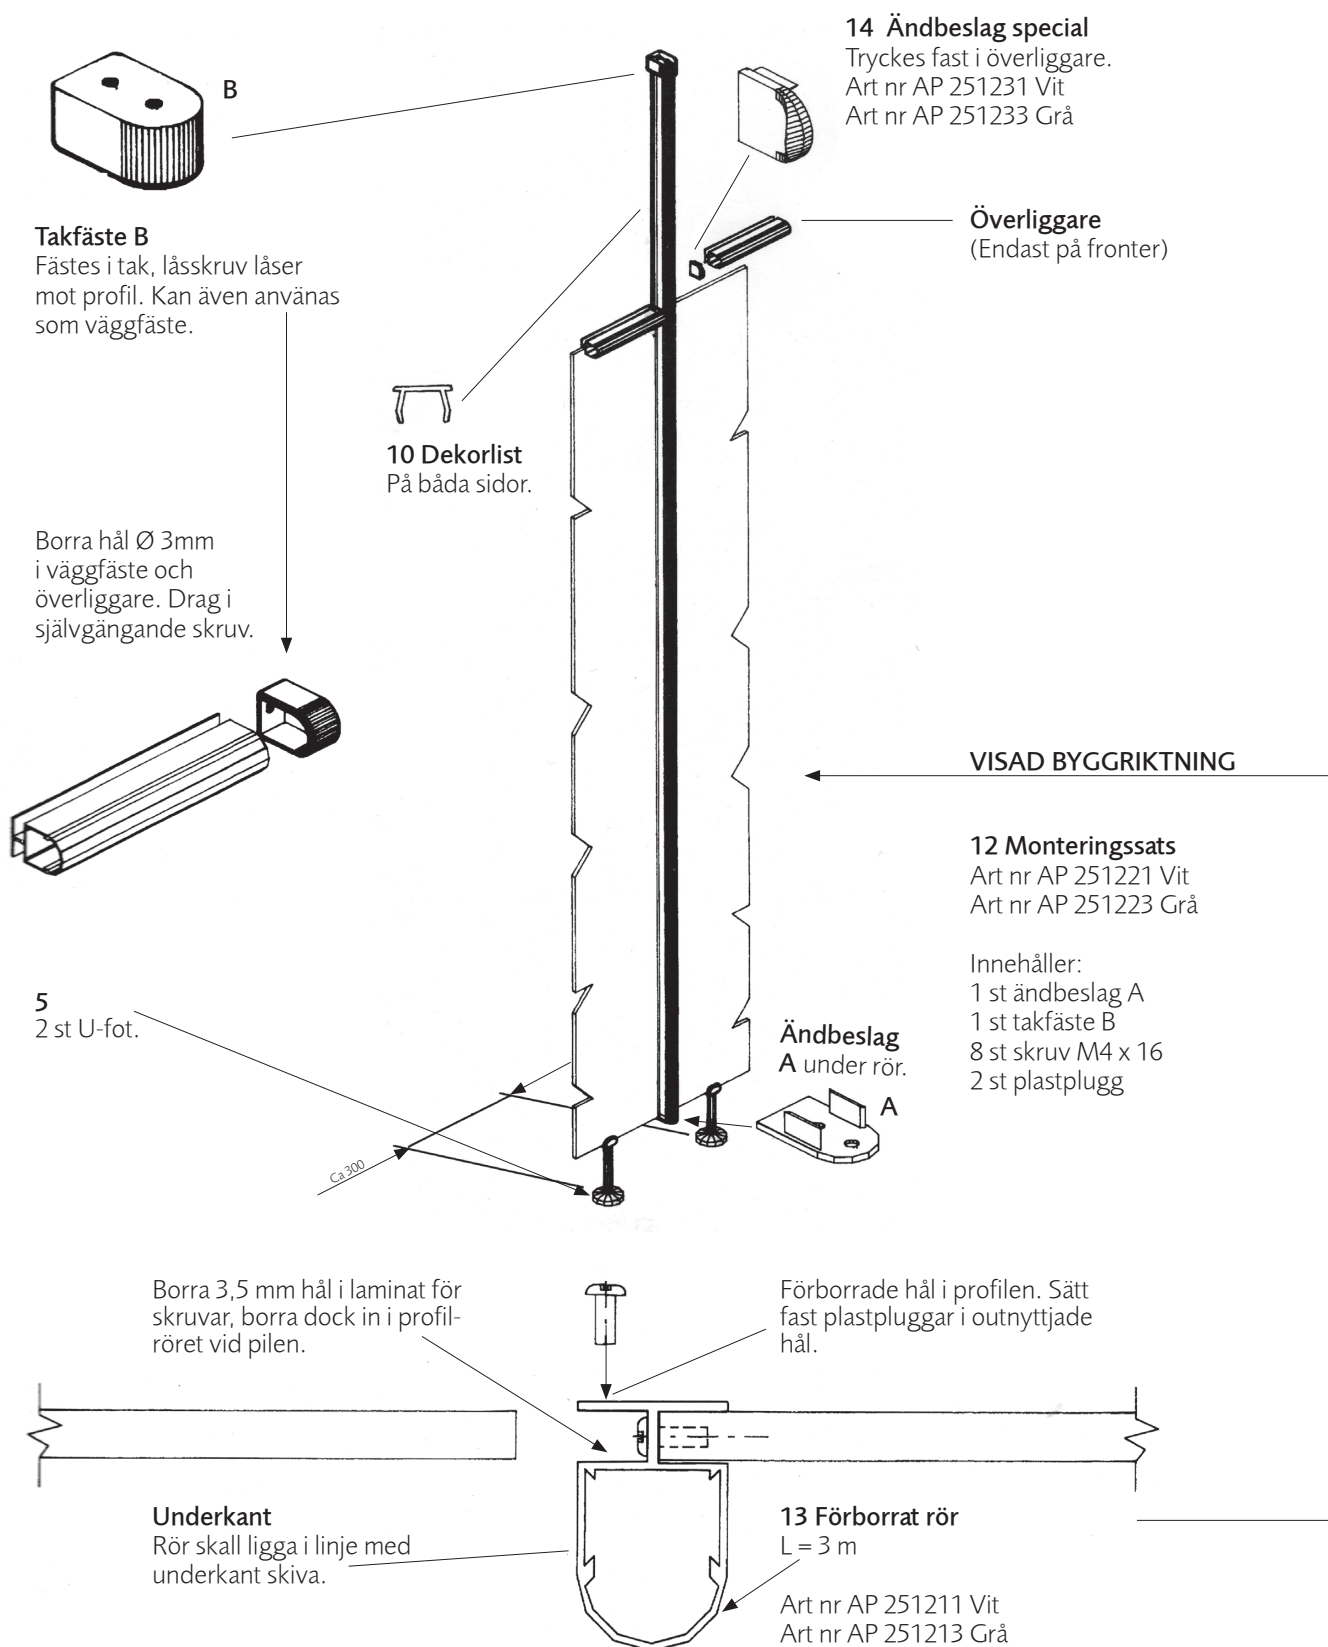

VÄGG- OCH SKÄRMSKIVOR FORMAT	Frontväggar 1888 x 1300 mm Skiljeväggar 1904 x 1300 mm Dörrar format 1860 x 620 mm, 1860 x 920 mm
STOMME UPPBYGGNAD	Högtryckslaminat, 10 mm tjockt. ISO 4586/EN 438.
PROFILER	Pulverlackerade profiler/mässing beslag, varav merparten är förborrade.
GOLVPELARE	Ställbar pelarfot mellan 90 -150 mm.
BASIC DUSCHSKÄRM	Högtryckslaminat 1860 x 900 mm. Profiler av natureloxerad aluminium för alternativ infästning golv/ tak eller golv /vägg med draperiskena.
LEVERANS	Konfektionerat efter ritning. Med varje order medföljer en ritning och monteringsanvisning enligt projekteringsunderlag.
BEARBETNING	Basic kan sågas och borraras med vanliga träbearbetningsverktyg med hårdmetallskär. Kanterna kan slipas och poleras men behöver varken målas eller skyddas på annat sätt mot fukt.
VATTENTÅLIGHET	Det homogena laminatet tål fukt och vatten och angrips inte av mögel eller röta. Det går tex utmärkt att högtrycks tvätta väggarna, ett krav som många industrier ställer för kostnadseffektiv rengörning.
SLAGTÅLIGHET	Högtryckslaminatet är ett av marknadens tåligaste byggmaterial. Laminatet har en hård, motståndskraftig yta som det är oerhört svårt att göra intrycksmärken i.
RENGÖRING OCH SKÖTSEL	Wallsystems skärmväggssystem Basic har hög kemikaliebeständighet, varför det inte kräver någon speciell skötsel. Starka kalkfläckar tvättas med 10% ättik- eller citronsyra. Fläckar från färg, märkpennor, nagellack etc. avlägsnas med T-sprit, aceton, bensin eller tetrakloretylen följt av en efter- tvättning med vatten och allrengörningsmedel. Observera brandfaran och hälsovårdligheten hos lösningsmedel. Följ tillverkarens föreskrifter. Använd inte stålull, skurpulver eller andra slipande preparat, de kan ge upphov till blanka fläckar på ytan. Tåligheten hos Basic gör det även möjligt att högtryckstvätta systemet.
ANSVARSTAGANDE	Vi lämnar ett utvidgat ansvar enligt särskild handling för Basic skärmväggar under 10 år.



Våra produkter Space och Basic är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande.

Rätt till ändringar förbehålles.