



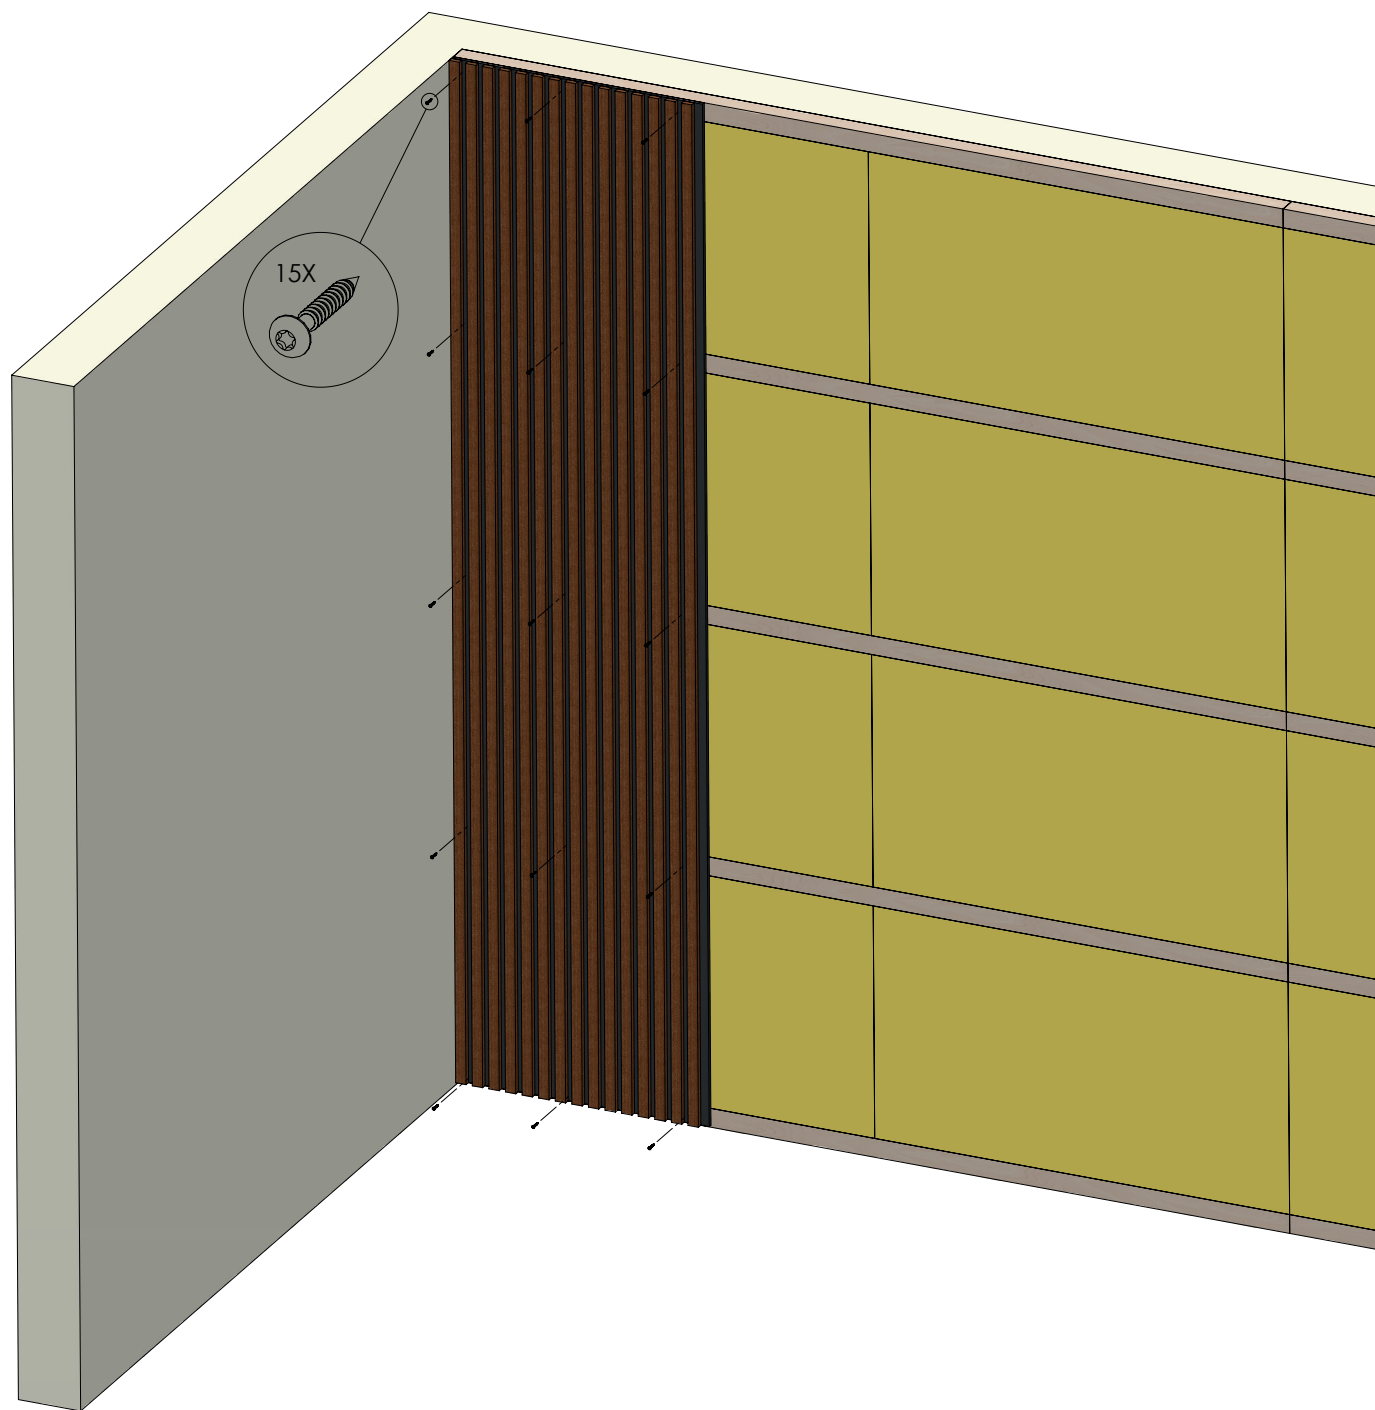

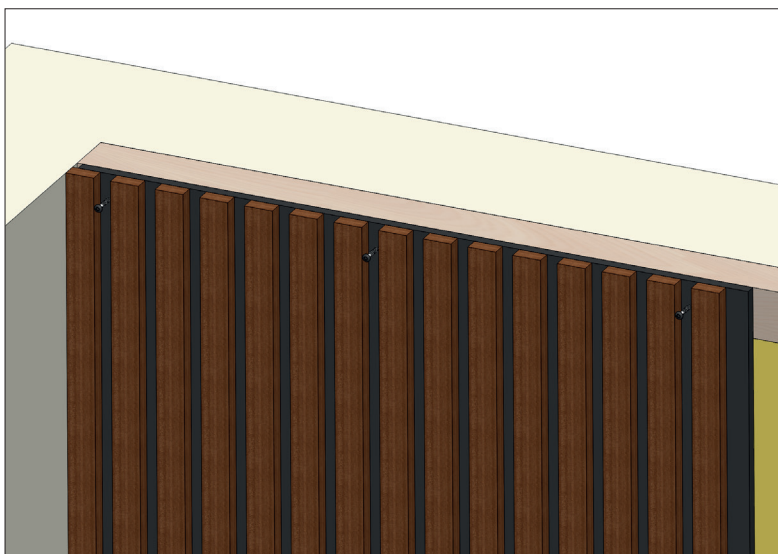


Det finns olika sätt att montera Ribbon-Wood. Man kan skruva eller limma upp panelerna på befintliga väggar/tak. Vill man ha en ännu bättre akustik i rummet så kan man regla upp 45 x 45 mm regler och sätta dit isolering (45 mm) emellan, då uppnår ni ljudklass A.




**Skruva eller limma upp panelerna
direkt på vägg**


Skruva gör man enkelt. Våra svarta skruv
blir nästan som dold montering. 15 st
skruv/panel.

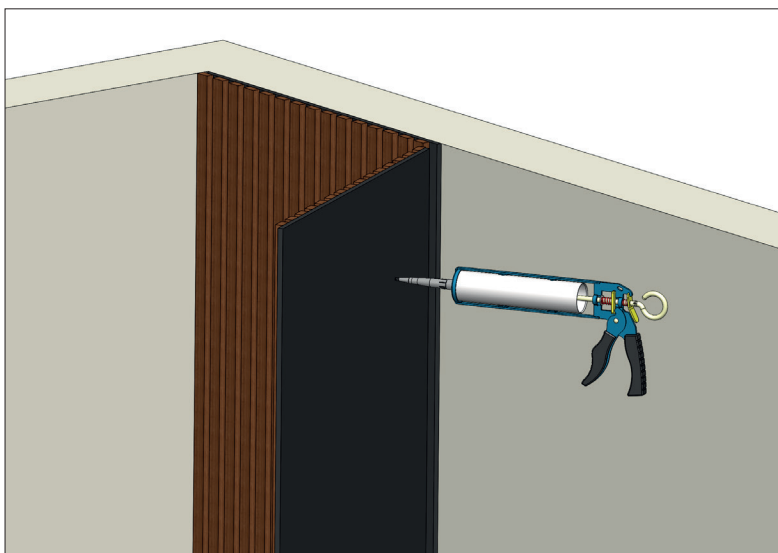


Väljer man limning så får man helt dold
montering Vårt snabbhärdande lim gör
det enkelt att limma upp panelerna. Börja
alltid att limma på panelen.

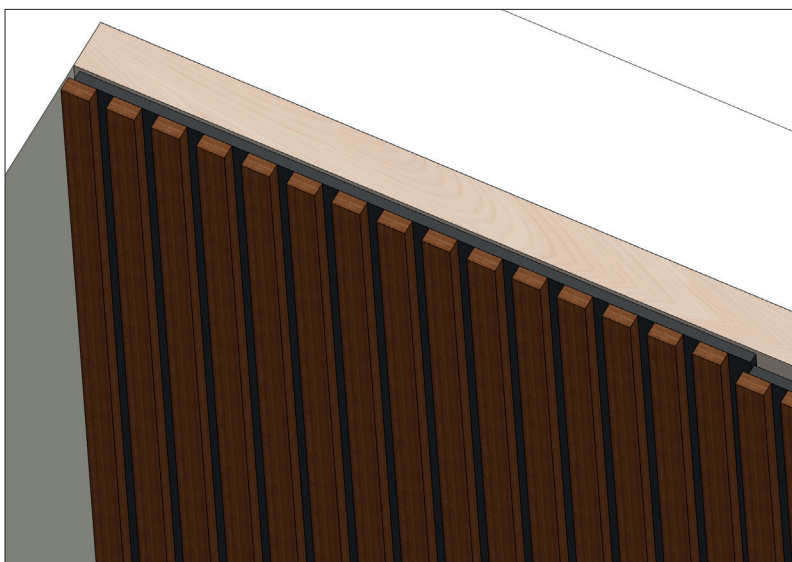

På en sida av panelerna går ena ribban
över kanten. Den är till för att dölja skar-
ven.

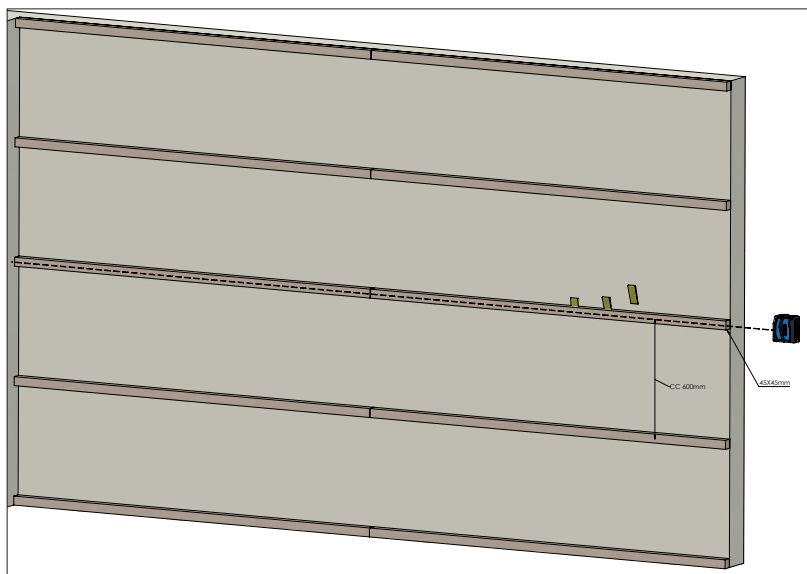


Bättre akustik? Monterar du ribbpanelerna med 45 mm isolering bakom så uppnår du ljudklass A.

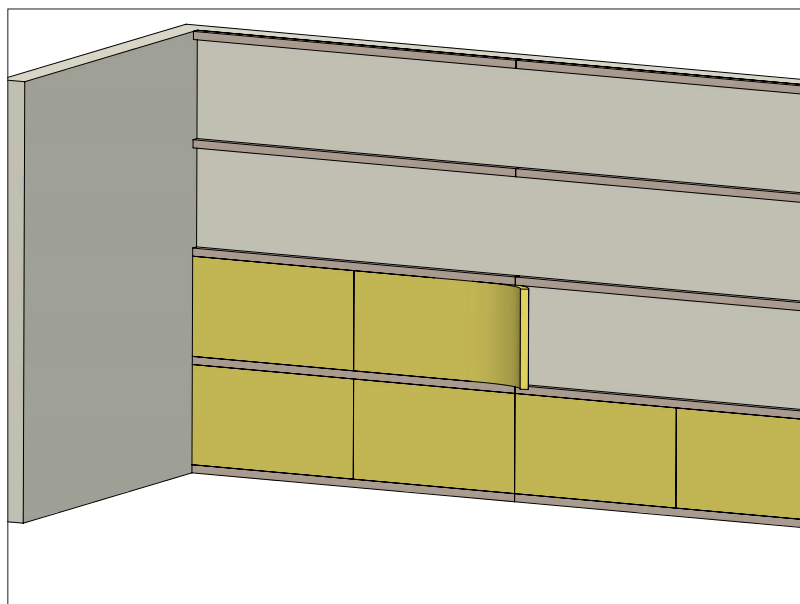


Börja att regla upp väggen med liggande reglar. C-C 600 mm mellan reglarna. Tänk på att kila ifall den befintliga väggen inte är rak för att få en så slätt ribbvägg som möjligt.

Sätt ditt 45 mm isolering mellan reglarna.

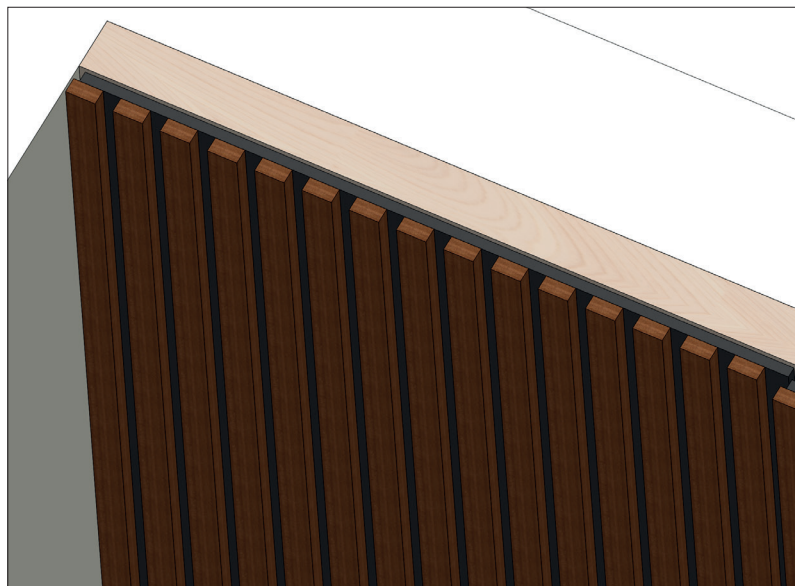


Skruva upp panelerna på reglarna.
15 st skruv/panel.

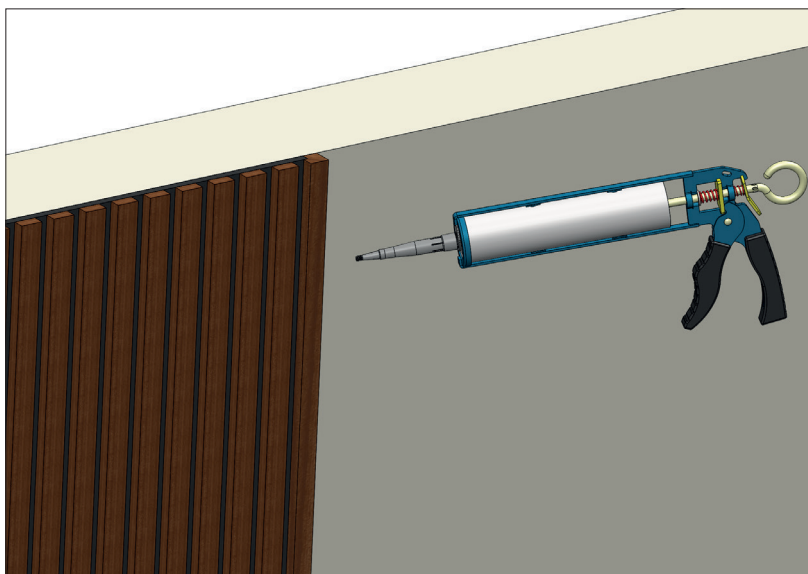


Vill man avsluta ribbväggen mitt i ett rum? Limma fast vår avslutningsribba.

Limma på avslutningsribban och tryck ditt den.

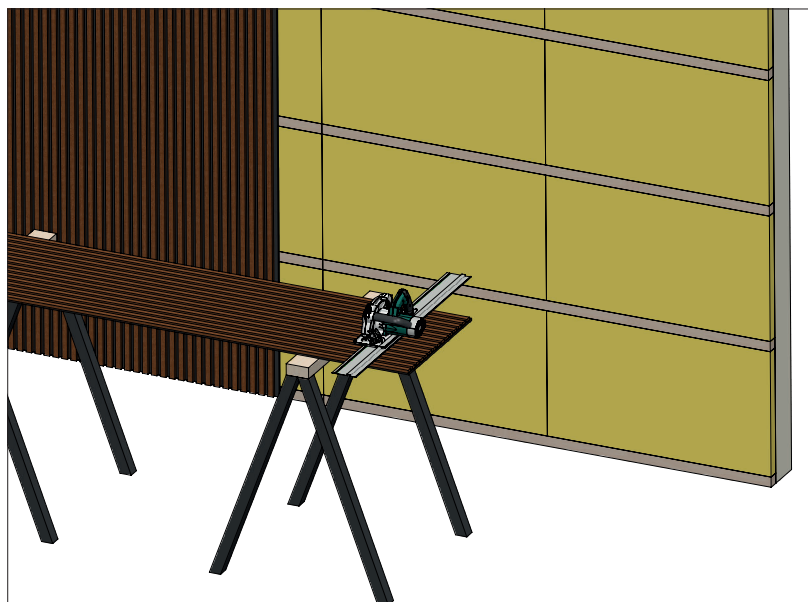

Är ribbpanelerna för höga?

Justera höjden gör man enkelt med en cirkelsåg och styrskena. Slippa/fila träribborna efteråt. Skulle träribborna sitta löst efter sågningen kan man limma ribborna på akustikfilten med superlim.

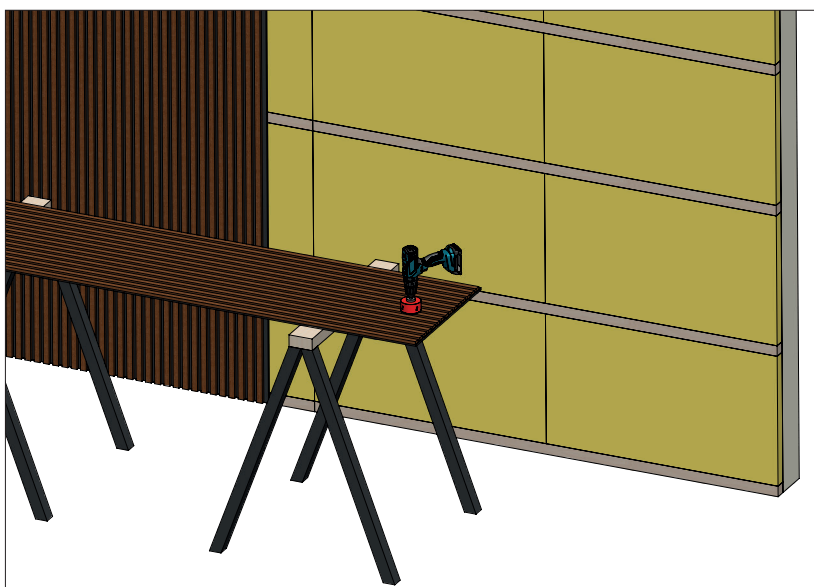

Strömbrytare/kontakter/spotlights.

Med en hålsåg gör man hålen för strömbrytare/kontakter/spotlights. Man kan även såga ut med en sticksåg om det är andra former. Skulle träribborna sitta löst efter håltagningen kan man limma ribborna på akustikfilten med superlim.