


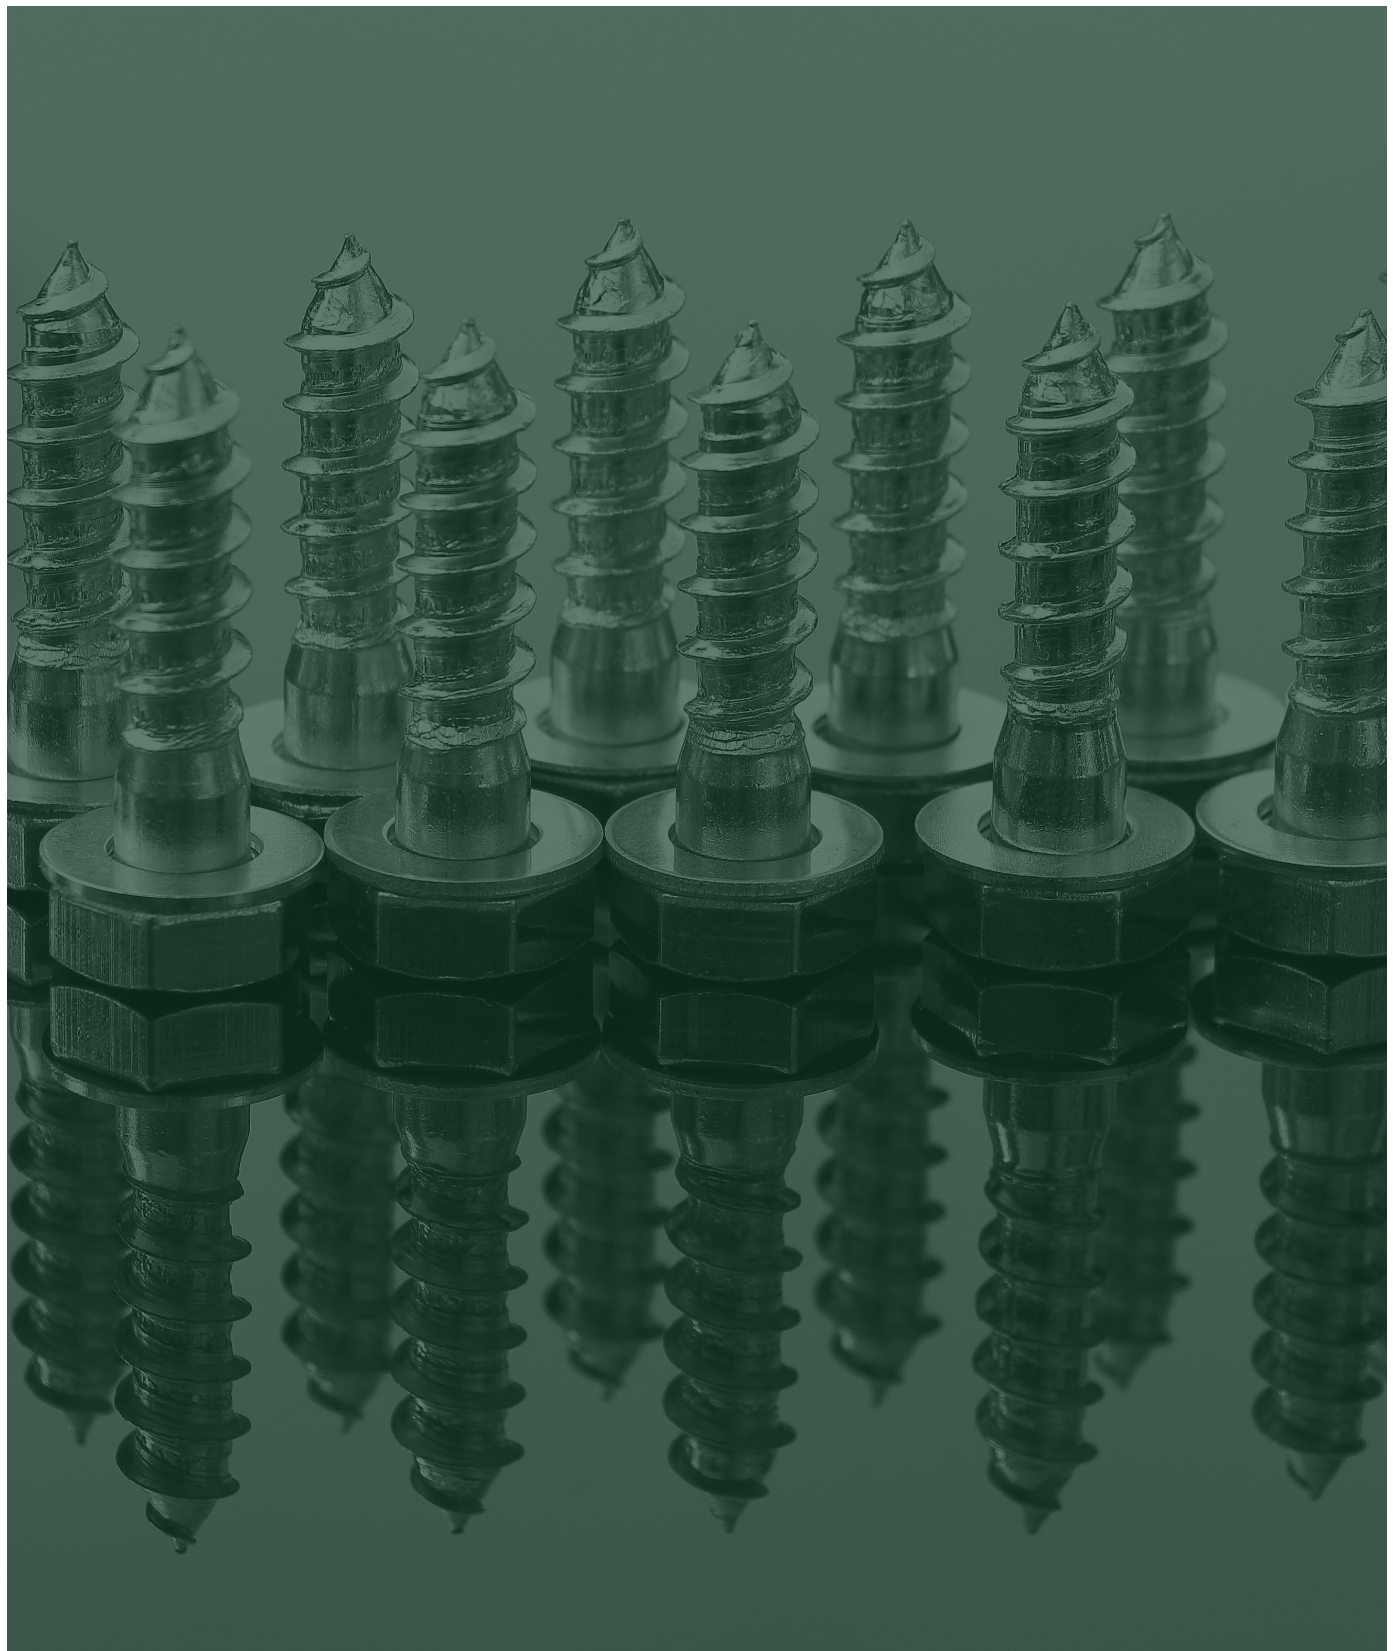

VÄGG- OCH SKÄRMSYSTEM FÖR DUSCH-, TVÄTT- OCH OMKLÄDNINGSRUM

ATT TÄNKA PÅ:

Läs igenom denna anvisning.

Studera medsänd planritning.

Låt väggsnivåerna ligga plant tills det är dags att montera.

GOLVETS LUTNING

Kontrollera att nivåskillnaderna ligger inom pelarfotens justeringsområde som är 90-150 mm

DE FASTA VÄGGARNA

Kontrollera de fasta väggarnas lutning.

Väggfästena (1) kan taga upp en horisontell avvikelse om ca 10 mm mellan övre och undre fästet.

Vid avvikelse över 10 mm måste det förtillverkade väggelementet snedkapas


BEARBETNING

Kompakt högtrycklaminat kan sågas med fintandad klinga. Kanterna kan slipas och poleras.

Använd träbearbetningsverktyg med hårdmetallskär.

MONTERINGSÖVERSIKT


Monteringsföljd se fig A - E (nästa sida)

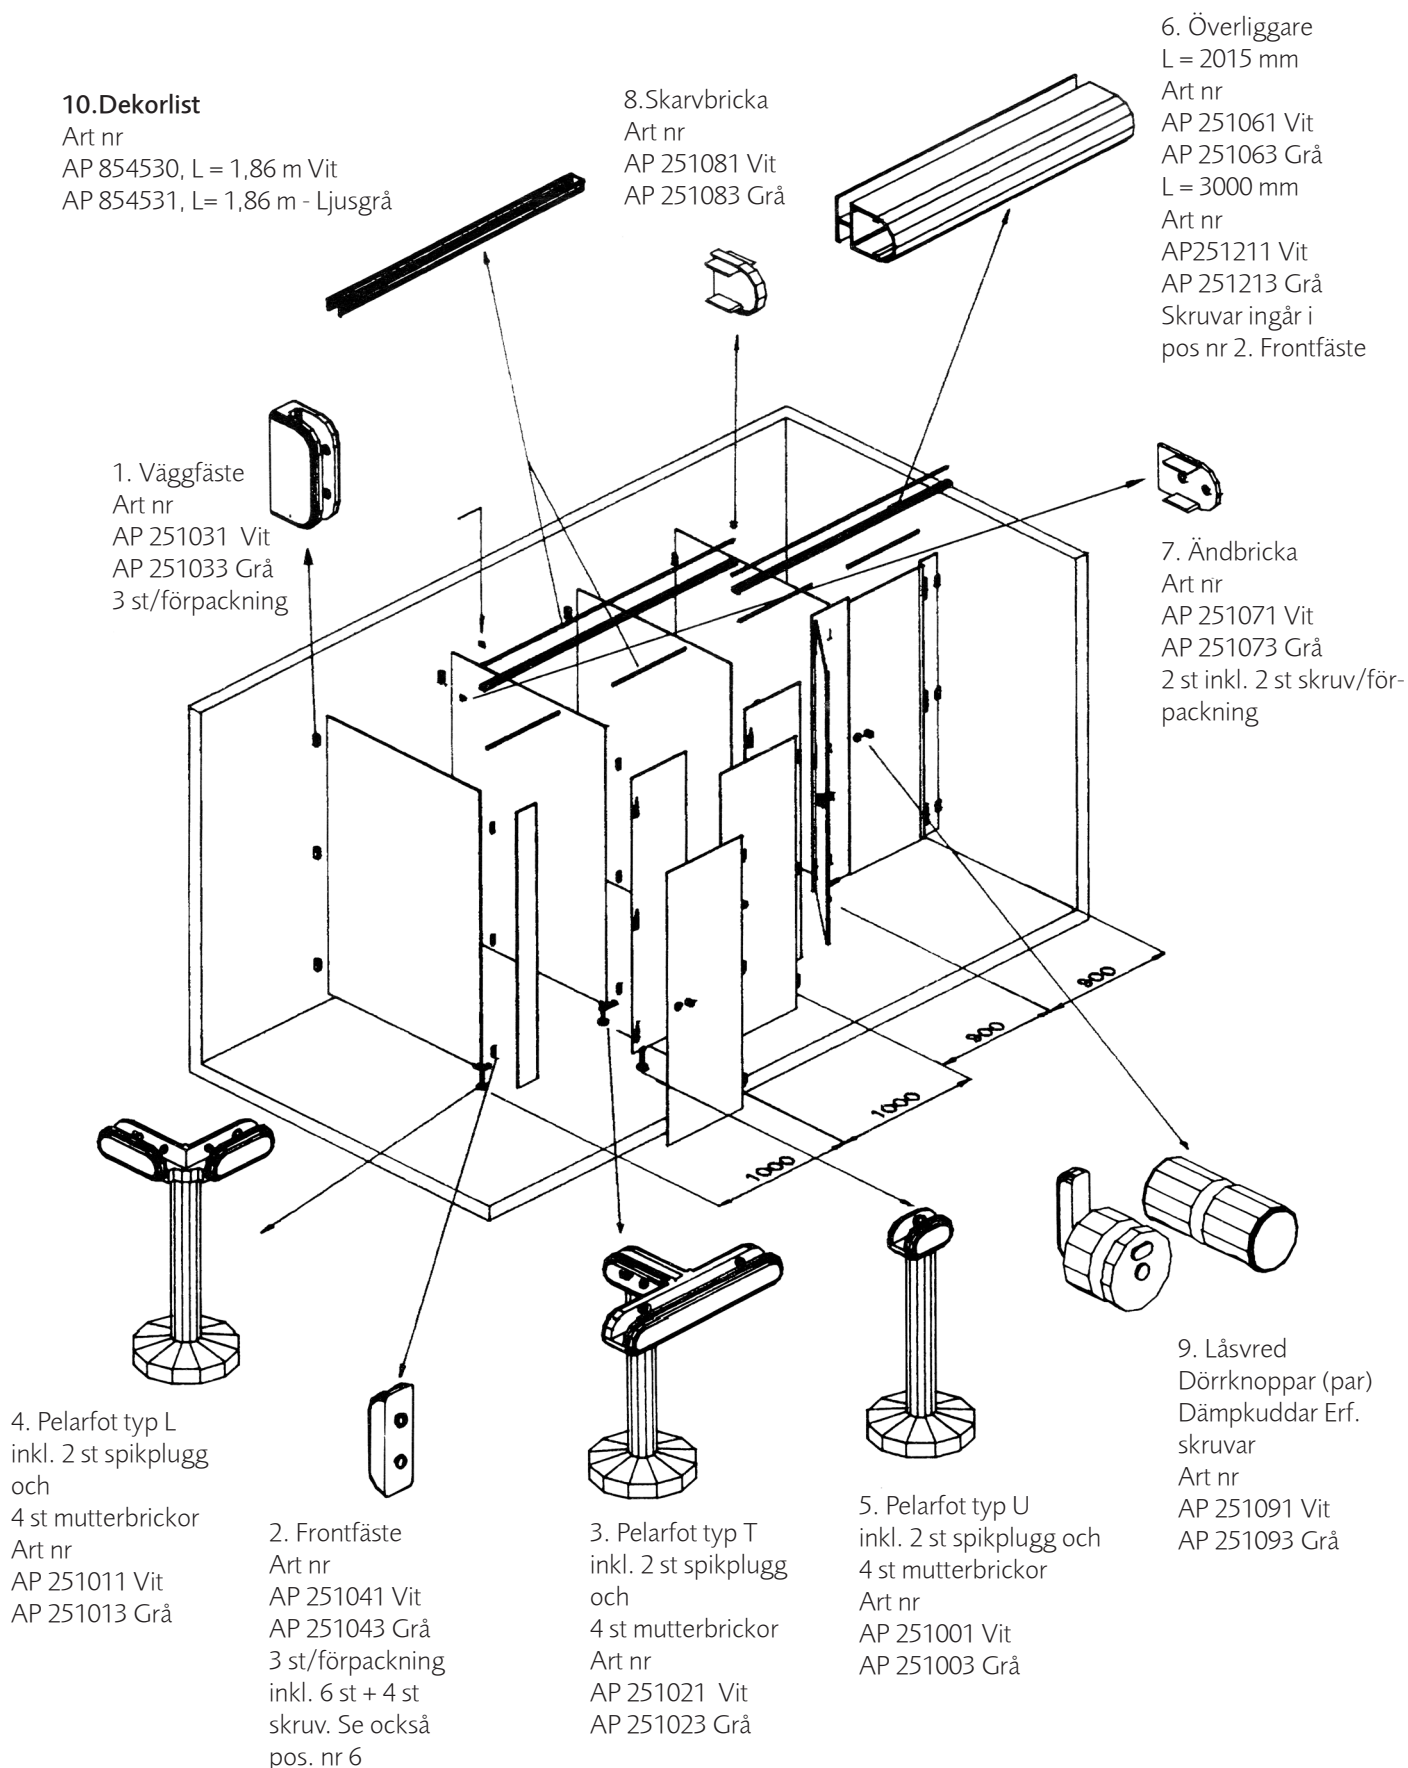

A. BÖRJA MED SKILJE- OCH GAVELVÄGGAR


Montera först alla T- och L-fotpelare till väggskiivorna.

Fortsätt nu med väggfästen

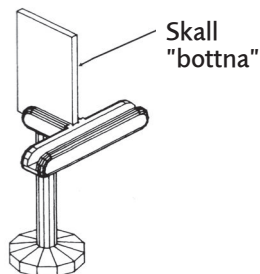

Gavelvägg


Placera pelarfot typ L (4) såsom visas nedan. I övrigt som för skiljevägg

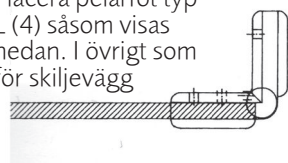

Insexskruv alltid på samma sida. Alltid på kabinens insida.

Borra 2 st hål per fäste. Använd medsänd hålmall. Placera hålen i vertikal linje

SE PLANRITNING!

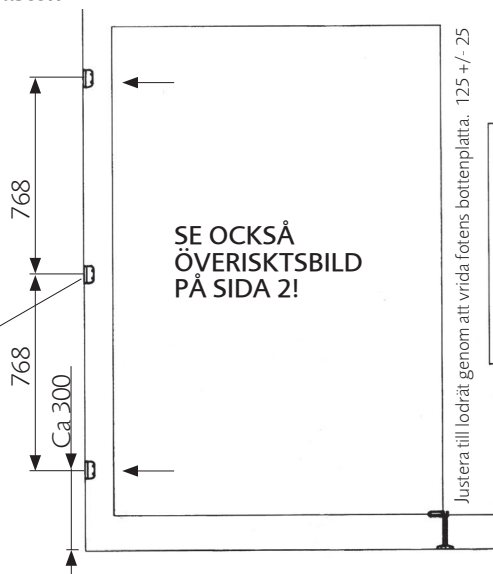


SE OCKSÅ ÖVERSKTSBILD PÅ SIDA 2!


Justera till lodrät genom att vrida fotens bottenplatta. 125 +/- 25



ANVÄND VAT-TENPASS!

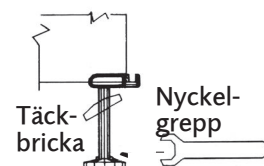

B. FORTSÄTT MED FRONTVÄGGAR SOM SKALL HA FRONTFÄSTEN

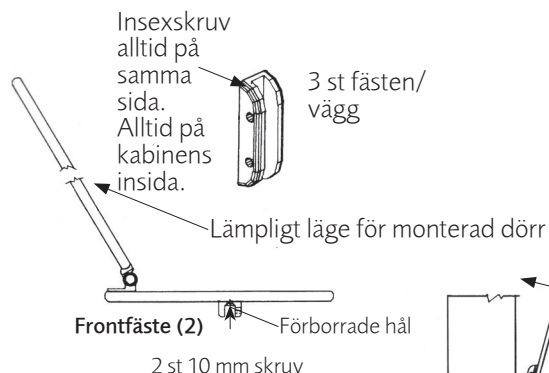

Frontfäste (2) Förborrade hål 2 st 10 mm skruv



Se till att väggarna bottnar i beslagen. Drag åt insexskruvarna för gott.

C. FORTSÄTT MED ÖVERLIGGAREN OCH RESTERANDE FRONTVÄGGAR

I detta arbetsmoment rättas allt till som skevar.

Låt överliggaren gå 2-3 mm förbi yttre frontväggen.



Min. 1 st/150 mm Magnetisk Borra Ø 3,5

Utsida Lev.längd 2015 mm eller 3000 mm, förborrad c/c 150 mm.

Frontväggarna ska stå i lod!




OBS! Frontvägg!

Dörr

Dekorlist (10) i dörrkarmens ovankant och i överliggarens övre spår.


D. MONTERA LÅSBESLAG OCH DÖRRKNOPPAR

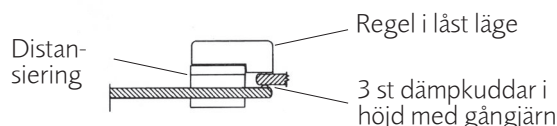


Låsregeln monteras höger eller vänster. Ställ regeln i önskat låst läge och tryck i den lösa 4-kantaxeln.

Vid utgående dörr monteras låset i dörren och vid ingående dörr i frontväggen. Alla hål är förborrade.


Låsknopparna skruvas fast i de förborrade hålen.

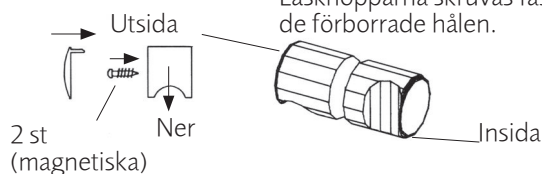

E. AVSLUTA MED ATT FÄSTA PELARFÖTTERNA TILL GOLVET




Rekommenderad placering av spikplugg för T- och U-fot.

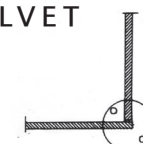


Rekommenderad placering av spikplugg för L-fot.

OBS! Vid lutande golv. Kompensera med medsända mutterbrickor.



Täckbrickan - brickan kan vila mot golvet av sin egen tyngd eller limmas med ett fyllande lim.




Limning - 2 st 10 mm injiceringshål finns i fotplattan för den som vill limma foten till golvet. Använd ett fyllande lim.

SPECIALLÖSNINGAR FÖR FÖRLÄNGDA SKILJE- OCH GAVELVÄGGAR

1 st takfäste
1 st ändbeslag
2 st skruv
kan levereras som alt.
Art nr
AP 251231 Vit
AP 251233 Grå





Kapa överliggaren!
Den skall gå från vägg till
vägg. Inga ändbrickor.

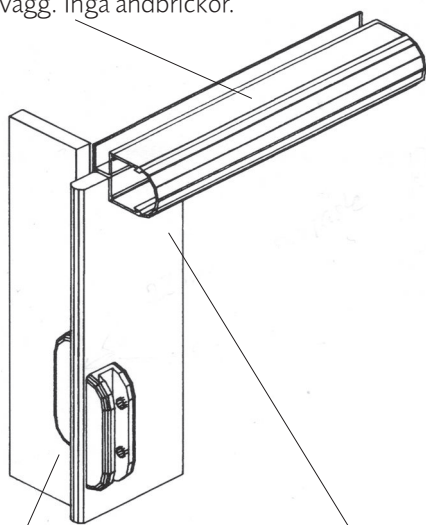

3 st fronfäste på
vardera sidan på
tvärgående
väggelement när
skilje- och gavelväg-
gar förlängs.


Borra upp hålanvisningar i änd-
beslaget. Fäst beslaget i den
fasta väggen med spikplugg,
skruv etc.

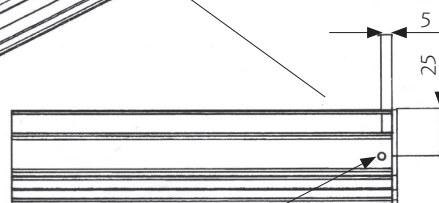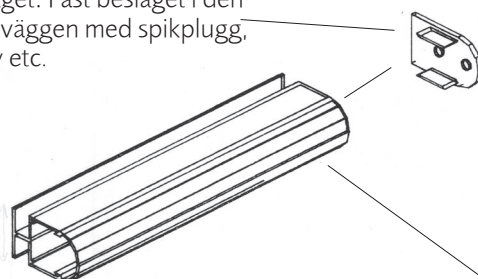


Borra hål Ø 3mm över- och
underifrån.
2 st självgående skruv 3,5 x
9,5 mm.

Ändbrickor båda sidor.


Placering se sida 6

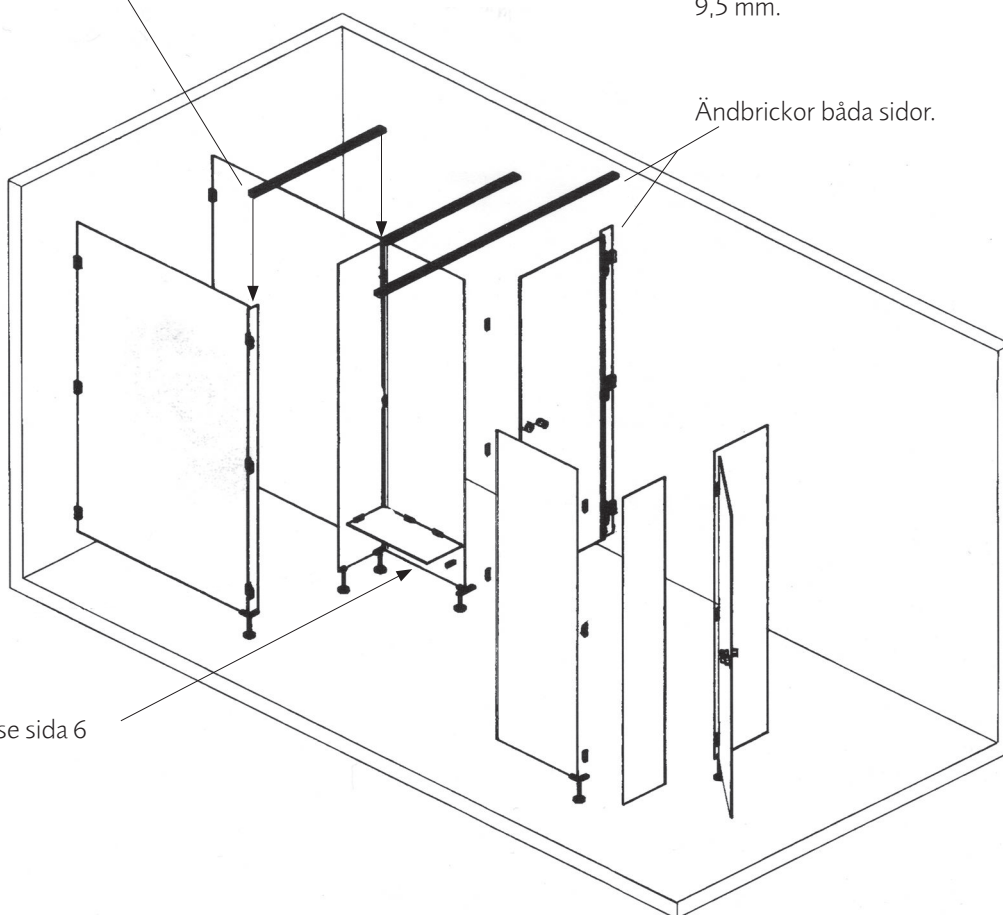


SPECIALLÖSNINGAR FÖR DUSCHKABIN UTAN DÖRR

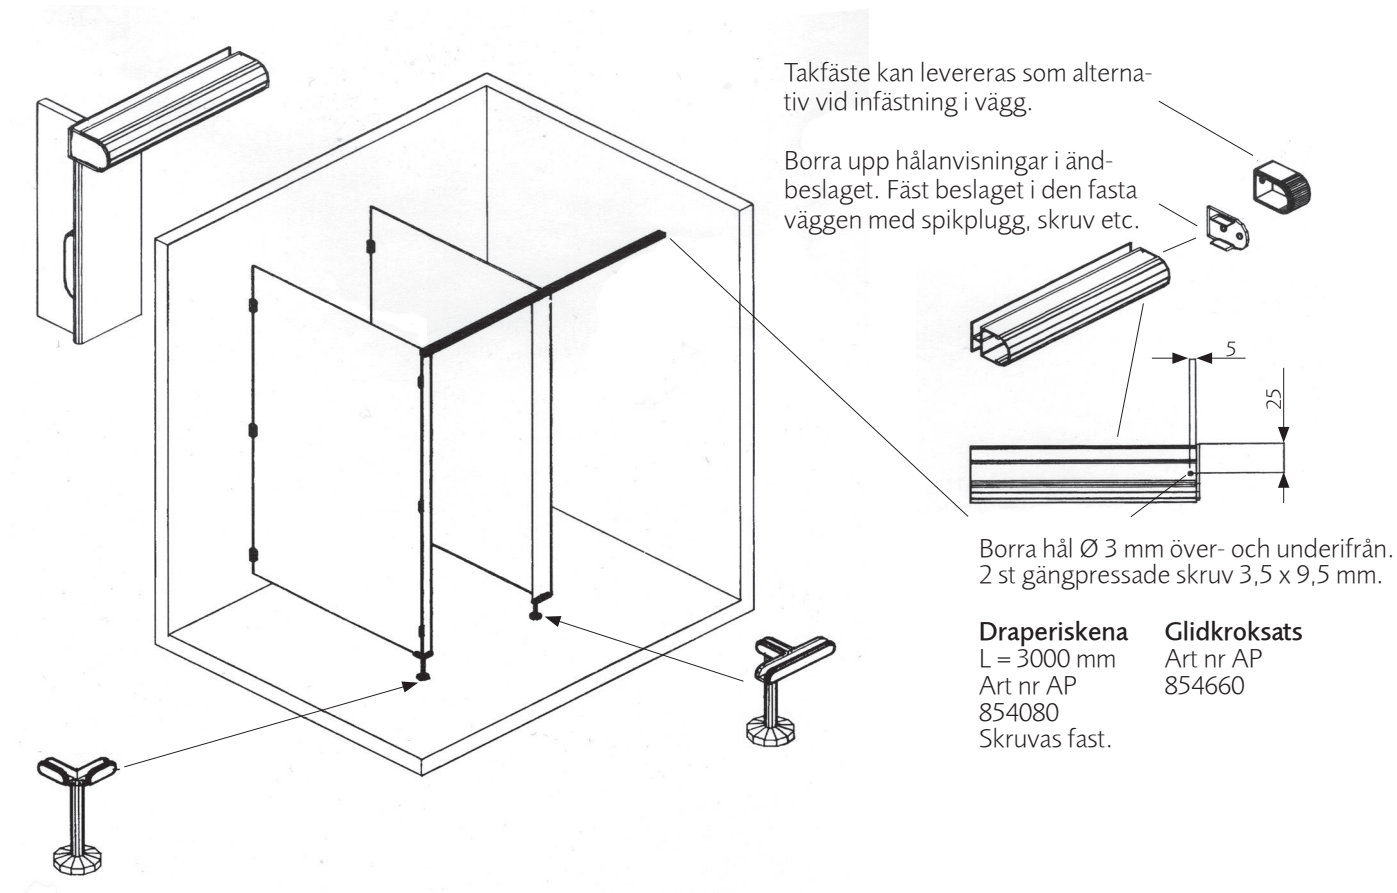

SPECIALLÖSNINGAR FÖR SITTBÄNKAR

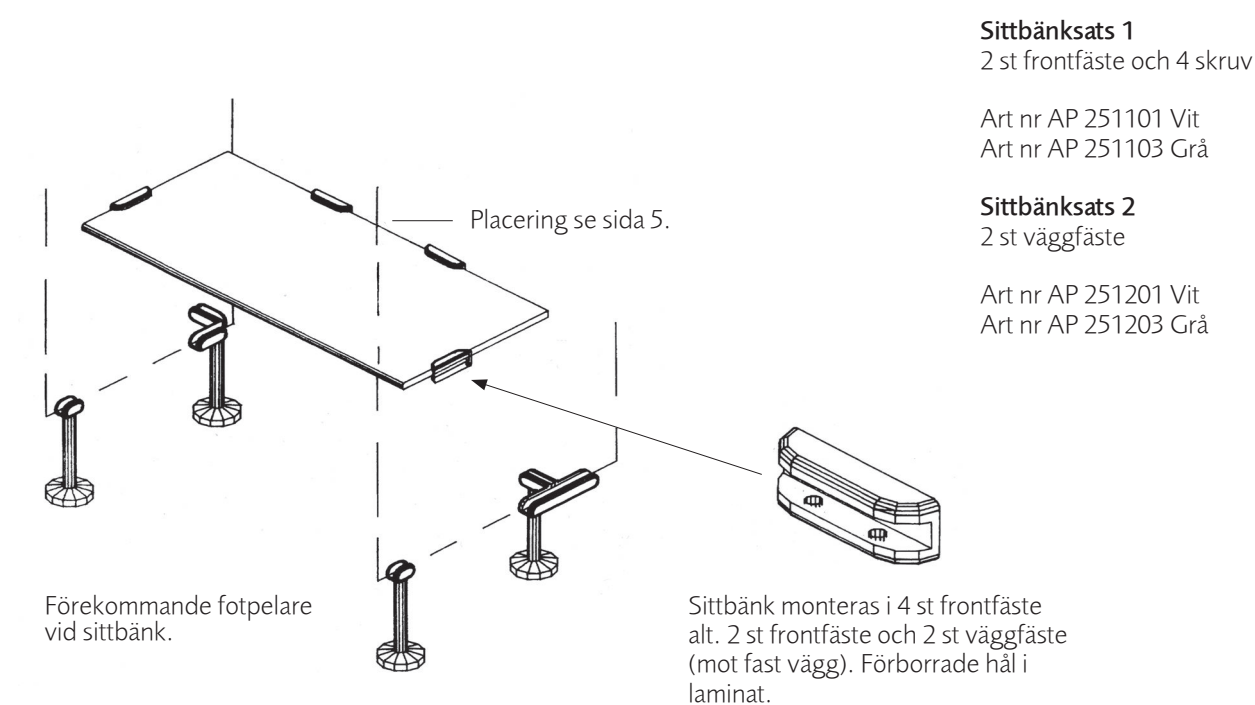

STAGNING AV LÅNGA FRONTVÄGGAR

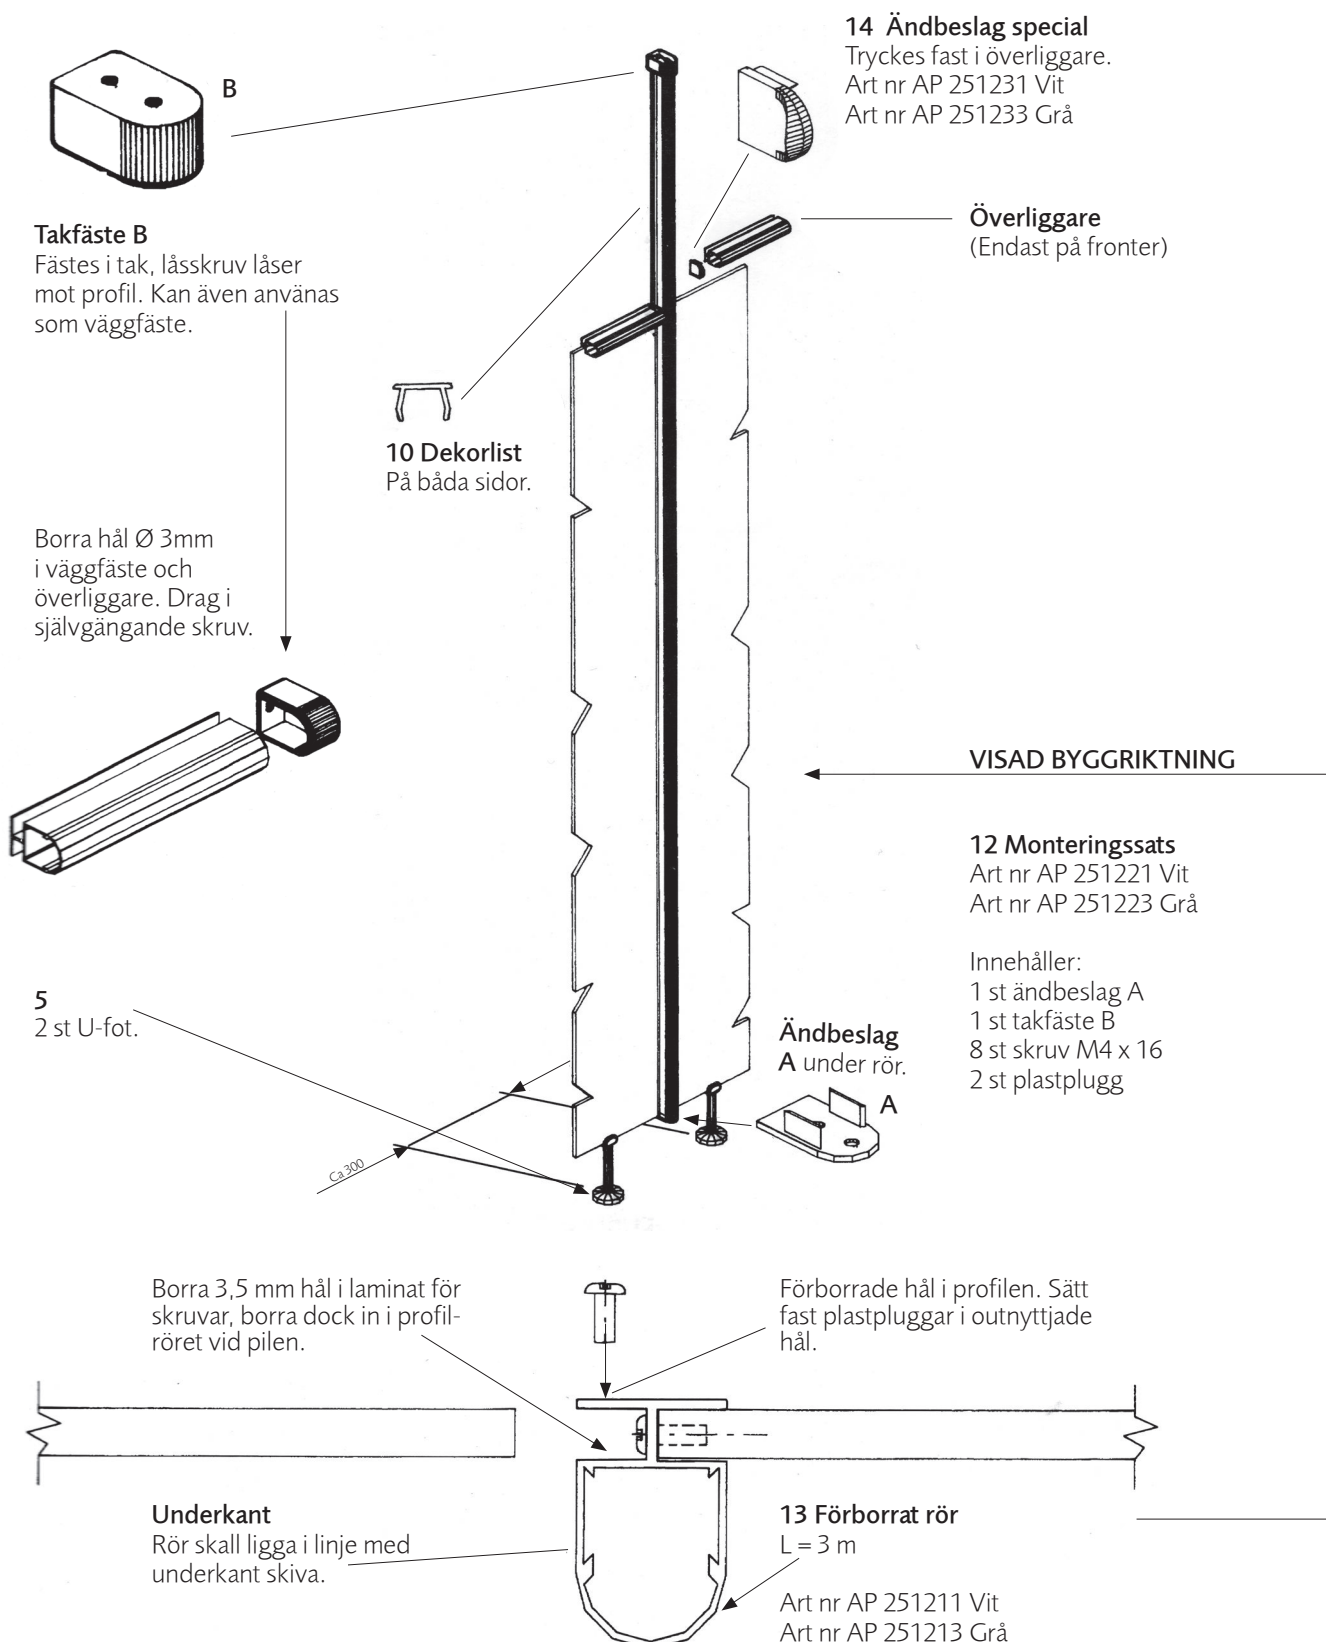

VÄGG- OCH SKÄRMSKIVOR FORMAT	Frontväggar 1888 x 1300 mm Skiljeväggar 1904 x 1300 mm Dörrar format 1860 x 620 mm, 1860 x 920 mm
STOMME UPPBYGGNAD	Högtryckslaminat, 10 mm tjockt. ISO 4586/EN 438.
PROFILER	Pulverlackerade profiler/mässing beslag, varav merparten är förborrade.
GOLVPELARE	Ställbar pelarfot mellan 90 -150 mm.
BASIC DUSCHSKÄRM	Högtryckslaminat 1860 x 900 mm. Profiler av natureloxerad aluminium för alternativ infästning golv/ tak eller golv /vägg med draperiskena.
LEVERANS	Konfektionerat efter ritning. Med varje order medföljer en ritning och monteringsanvisning enligt projekteringsunderlag.
BEARBETNING	Basic kan sågas och borras med vanliga träbearbetningsverktyg med hårdmetallskär. Kanterna kan slipas och poleras men behöver varken målas eller skyddas på annat sätt mot fukt.
VATTENTÅLIGHET	Det homogena laminatet tål fukt och vatten och angrips inte av mögel eller röta. Det går tex utmärkt att högtrycks tvätta väggarna, ett krav som många industrier ställer för kostnadseffektiv rengörning.
SLAGTÅLIGHET	Högtryckslaminatet är ett av marknadens tåligaste byggmaterial. Laminatet har en hård, motståndskraftig yta som det är oerhört svårt att göra intrycksmärken i.
RENGÖRING OCH SKÖTSEL	Wallsystems skärmväggssystem Basic har hög kemikaliebeständighet, varför det inte kräver någon speciell skötsel. Starka kalkfläckar tvättas med 10% ättik- eller citronsyra. Fläckar från färg, märkpennor, nagellack etc. avlägsnas med T-sprit, aceton, bensin eller tetrakloretylen följt av en efter- tvättning med vatten och allrengörningsmedel. Observera brandfaran och hälsovårdligheten hos lösningsmedel. Följ tillverkarens föreskrifter. Använd inte stålull, skurpulver eller andra slipande preparat, de kan ge upphov till blanka fläckar på ytan. Tåligheten hos Basic gör det även möjligt att högtryckstvätta systemet.
ANSVARSTAGANDE	Vi lämnar ett utvidgat ansvar enligt särskild handling för Basic skärmväggar under 10 år.



Våra produkter Space och Basic är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande.

Rätt till ändringar förbehålles.