




MONTERINGANVISNING

Alla skivor är markerade med ett nummer, detta hänvisar till den medföljande ritningen.

1. Mät ut var väggprofilerna ska sitta på bakväggen samt sidoväggarna. Placera väggprofilen 96-156 mm över golv. Underprofilen bygger 16 mm samt pelarfoten är ställbar mellan 75-135 mm, detta är att tänka på. Tänk även på att det kan vara fall på golvet.
2. Montera mellanväggarna i väggprofilerna, använd de rostfria skruvarna 3,5x20 mm. OBS! Underprofilen sticker ut 2 mm i ena kanten, denna sida placeras mot den befintliga väggen. Vid skarvning av mellanväggarna monteras det alltid en pelarfot i mellanväggen. Se montering av pelarfot längre ner på sidan.
3. Justera pelarfötterna så att underprofilen går upp till väggprofilerna. Kolla så att mellanväggarna är våg- och lodrätta.
4. Montera pelarfötterna i frontväggarna. Se montering av pelarfot längre ner på sidan. Montera väggprofilen på frontväggen så den passar mellanväggen, använd de rostfria skruvarna 3,5x20 mm. Justera pelarfötterna så att frontväggen och mellanväggen är jäms undertill.
5. Tillkapa överliggaren i rätt längd, överliggaren får aldrig skarvas över en dörröppning. Tryck eller slå (gummihammare) fast dörravståndsprofilen över dörröppningen i överliggaren. Tänk på att dörravståndsprofilen ska vara mellan skivorna och inte anslagsprofilerna. Kontrollera därefter att dörröppningen är parallella och lodrätta. Skruva fast överliggaren i mellan-, front- och gavelväggarna från insidan av båsen för att få en ren och fin utsida, använd de rostfria skruvarna 3,5x20 mm. OBS! Minst två skruv i varje skiva.
6. Montera gångjärnen på frontväggarna och dörrarna i de utsatta markeringarna. Häng upp dörrarna.
7. Pelarfötterna ska justeras i höjd så att dörrarna stänger tillfredställande och därefter limmas pelarfötterna i golvet. Vi rekommenderar limmet Montage Ekstra 292 från Dana Lim eller likvärdigt, kontakta din limleverantör för vägledning. Kom ihåg att avfetta golvet och pelarfötterna innan limning.
8. Glöm inte att smörja gångjärnen efter monteringen.

Montering av pelarfot.

Skruva mässingbussningen på pelarfoten så du fått det tilltänkta avståndet mellan golv och skärmväggssystemet. Slå sedan upp pelarfoten med en gummihammare i de för borrarade hålen i underprofilen på skivorna.

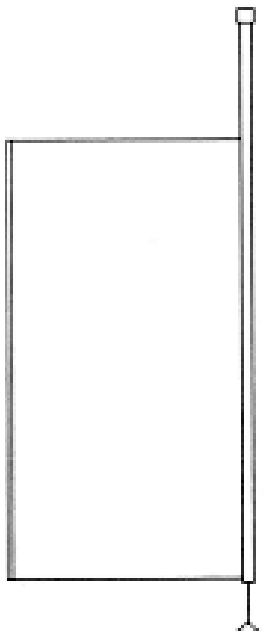

Montering av insynsskärm


1. Montera väggprofilen. Var noga med den horisontella och vertikala linjen. Placera väggprofilen 96-156 mm över golv. Underprofilen bygger 16 mm samt pelarfoten är ställbar mellan 75-135 mm, detta är att tänka på. Tänk även på att det kan vara fall på golvet.
2. Montera skärmen i väggprofilen.
3. Popnita sedan fast Front/Tak knut (AP555006) i en ände av frontprofilen (AP777002). Borra med ett 5mm borr in 12,5 mm för att fästa popniten. Montera pelarfoten, ställ in den valda höjden.
4. Mät ut i taket var nästa Front/Tak knut skall sitta och skruva ditt den i taket.
5. Kapa frontprofil i höjd led.
6. Skjut upp frontprofilen i tak knuten samt för in frontprofilen i skärmen. Popnita fast frontprofilen i tak knuten.
7. Skruva sedan fast frontprofilen i skärmen.
8. Limma pelarfötterna i golvet. Kom ihåg att avfetta golvet och pelarfötterna innan limning. Vi rekommenderar limmet Montage Ekstra 292 från Dana Lim eller likvärdigt.

Profiler standardlösning




Överliggare

Längd: 3000 mm
Art.nr: AP777002

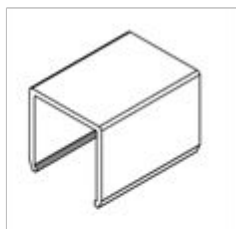


Vägprofil

Längd: 1998 mm
Art.nr: AP777003

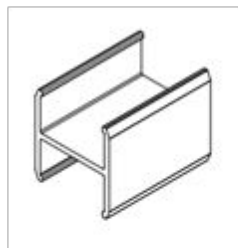


Skarvprofil

Längd: 1998 mm
Art.nr: AP777011

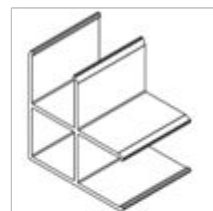

Hörnprofil

Längd: 2012 mm
Art.nr: AP777001

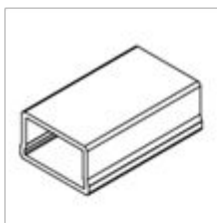

Dörravståndsprofil

Längd: 612 mm
Art.nr: AP777009

Längd: 3000 mm
Art.nr: AP777010



Pelarfot

Ställbar 95-150 mm
Art.nr: AP777012



Mässingbusning

Art.nr: AP555005



Gångjärn

Art.nr: AP555004



Handtag

Art.nr: AP555002



Trycke/låsvred

Längd: 3000 mm
Art.nr: AP555003



Kasettelåshus 2014

Krom
Art.nr: AP555001



Front/Tak knut

Art.nr: AP555006
Popnit 4,0x9,5mm
Artnr: AP555009



Dörrprofil gångjärnssida

Längd: 2007 mm
Art.nr: AP777007



Dörrprofil kortända

Längd: 603 mm
Art.nr: AP777006



Anslagsprofil gångjärnssida

Längd: 2012 mm
Art.nr: AP777004

Dörrprofil låssida

Längd 2007mm
Art.nr: AP777013

Underprofil

Längd 3000 mm
Art.nr: AP777008

Anslagsprofil låssida

Längd 2012mm
Art.nr: AP777005

Skruv

Längd: 20 mm
Art.nr: AP555007

Skruv

Längd 30 mm
Art.nr: AP555008

VÄGG- OCH SKÄRMSKIVOR FORMAT

Front- och gavelväggar 2027x1260 mm
Mellanväggar 2012x1260 mm
Dörrar format 2004x603, 2004x903 mm

STOMME UPPBYGGNAD

Högtryckslaminat 0,7mm limmad på en 22 mm spånskiva.

PROFILER

Natureloxerad aluminium varav merparten är förborrade och kapade i rätt längder.

GOLVPELARE

Ställbar pelarfot 75 - 135 mm

BASIC DUSCHSKÄRM

Högtryckslaminat 0,7 mm limmad på en 22 mm spånskiva 2027x1260 mm. Profilerna av natureloxerad aluminium för alternativ infästning golv/tak eller golv/vägg med överliggare.

LEVERANS

Konfektionerat efter ritning. Med varje order medföljer en ritning och monteringsanvisning enligt projekteringsunderlag.

BEARBETNING

Classic kan sågas och borraras med vanliga träbearbetningsverktyg med hårdmetallskär.

VATTENTÅLIGHET

Det homogena laminatet tål fukt och vatten och angrips inte av mögel eller röta. Det går tex utmärkt att högtrycks tvätta väggarna, ett krav som många industrier ställer för kostnadseffektiv rengöring.

SLAGTÅLIGHET

Högtryckslaminatet är ett av marknadens tåligaste byggmaterial. Laminatet har en hård, motståndskraftig yta som det är oerhört svårt att göra intrycksmärken i.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Wallsystems skärmväggsystem Classic har hög kemikaliebeständighet, varför det inte kräver någon speciell skötsel. Starka kalkfläckar tvättas med 10% ättik- eller citronsyra. Fläckar från färg, märkpennor, nagellack etc avlägsnas med T-sprit, acetone, bensin eller tetrakloretylen följt av en efter tvättning med vatten och allrengöringsmedel. Observera brandfaran och hälsovårdligheten hos lösningsmedel. Följ tillverkarens föreskrifter. Använd inte stålull, skurpulver eller andra slipande preparat, de kan ge upphov till blanka fläckar på ytan.

ANSVARSTAGANDE

Vi lämnar ett utvidgat ansvar enligt särskild handling för Basic skärmväggar under 10 år.

Rätt till ändringar förbehålles.