



ATT TÄNKA PÅ INNAN DU MONTERAR

Läs igenom monteringsanvisningen och studera planritningen och specifikationen noga. Låt Väggsnivåerna ligga plant tills det är dags att montera. Kontrollera att nivåskillnaden på golvet ligger inom golvpelarnas justeringsområde. Pelarfoten är ställbar i höjdlod mellan 90 - 150 mm och 60-70 mm. Kontrollera att de fasta väggarna som systemet monteras mot är i lod. Vid större avvikelser justera väggelementen. OBS! Att monteringskruvar i princip alltid skall vara placerade invändigt. "Fronten så ren som möjligt!

1. VÄGGPROFIL-MARKERING

Mät ut och markera läge för väggprofilerna. Välj lämplig höjd från golv till första profilens underkant, därefter resterande profiler i våg. OBS! Viktigt, se materialspecifikationen vilken pelarfot du har fått innan du sätter upp väggprofilen. Mini- och maxhöjd på pelarfoten när markering sker.

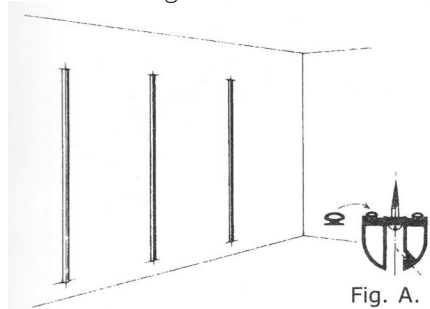


Fig. A.

2. MONTERING AV VÄGGPROFILER

Var noga med de vertikala och horisontella linjerna. Kontrollera detta noga innan du går vidare med montaget. Väggsprofilerna är förborrade. Eventuellt beställd tätninglist monteras (fig. A).

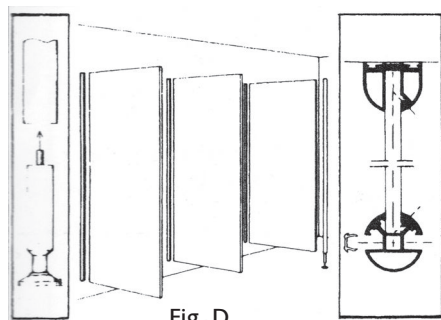


Fig. B


Fig. D

Fig. C

3. MONTERING AV GAVELVÄGGAR, SKILJEVÄGGAR, YTTERRÖR OCH PELARFOT


Montera pelarfoten i rörprofilens gängade ände (fig. B). Se till att den är väl fastdragen. Tryck röret på skilje- och gavelväggen. Se noga till att väggen är helt inskjuten i profilen (fig. C) och att underkanten ligger jäms med profilen. Dra nu fast insexskruvarna definitivt. Skjut in gavel- och skiljeväggar i väggprofilerna (fig. D). Observera att gavelväggar är högre än skiljeväggar.

Dra fast men inte definitivt. Använd vattenpasset och kontrollera att underkanten är i liv med väggprofilen. Har du valt rörprofil med extraspår för framtida vidareutbyggnad kan du täcka över dessa med en dekorlist.

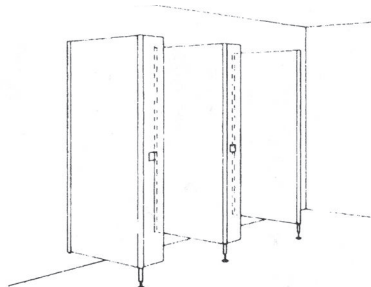


4. MONTERING AV LÅSFRONTVÄGGAR

Montera frontväggarna med förmonterade yttre kantlister och lås. Se till att väggarna är helt inskjutna i profilen och att underkanterna är i liv med rörprofilerna innan skruvarna dras fast.

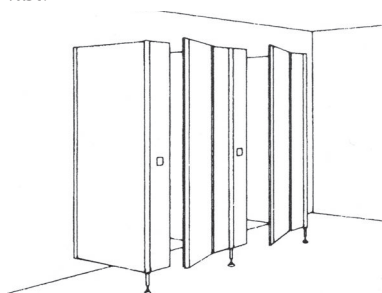

5. MONTERING AV FRONTVÄGGAR OCH FÖRMONTERADE DÖRRAR

Du monterar på samma sätt som i föregående moment. Nu skevar det mesta men det rättar du till i nästa moment.

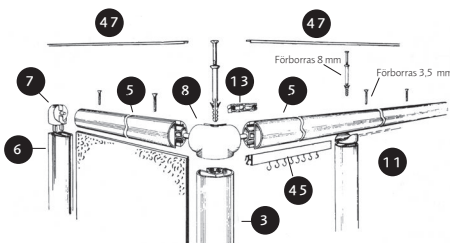


6. MONTERING AV ÖVERLIGGARE FÖR T.EX. DUSCHHÖRN

(Sker normalt på gavlar och front.) Tryck in ändbeslag 7 och hörnknuten 8 i gavelväggens överliggare 5. Tryck ner överliggaren över gavelväggen. Lagg in mellanbrickor vid skiljeväggarna 11. Stick nu frontens överliggare 5 på hörnknuten och tryck den ordentligt ner över frontväggen (alt. att den ligger fritt för uppsättning av draperiskena(45)).

Montera nästa hörn eller ändbeslag. Ligger nu hela överliggarprofilen som den ska, slå ner spikplugg i hörn och i mellanbrickorna. Dra sista biten med skruvmejsel. OBS! Vid mellanbrickor borras överliggare. Därefter skall du slutfixera överliggare genom att borra ner i väggarna. Se bild sid 3 nertill. Det är viktigt att du borrar i lod med väggen.


Skruva dit bifogade skruv. Sätt slutligen dekorlister 47 i överliggarna.



OBS! Om antalet kabiner medför att överliggarprofilerna måste skarvas, använder du en skarvexpander (fig.E). Skarvning får aldrig ske över dörröppning. För de båda rören över den expanderande skarvbulten tills de möts över rörhylsans mitt. Vrid nu båda profilerna tills skarven är tät och röret känns fixerat.

7. SLUTMONTERING

Kontrollera vinklar och lod så att de är riktiga. Vid behov justeras pelarfotens läge och höjd. Dra slutligen alla insexskruvar i profilerna. Borra genom de förborrade hålen i pelarfoten, ner i golvet. Slå ner bifogade plastplugg och spik.

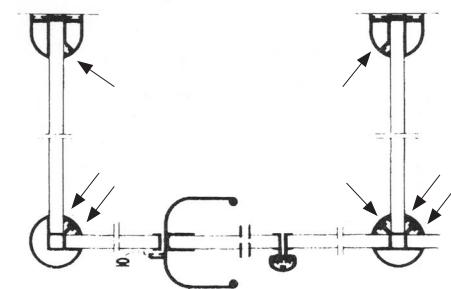



8. PRINCIPLAN ÖVER KABINUPPBYGGNAD

Väggfäste, hörnprofil, 3-vägsprofil och dörr med gångjärnsprofil.


OBS! Att markerade skruvar i princip alltid skall vara placerade invändigt.

OBS! Efterdra insexskruv efter 1 år.


STANDARDLÖSNING

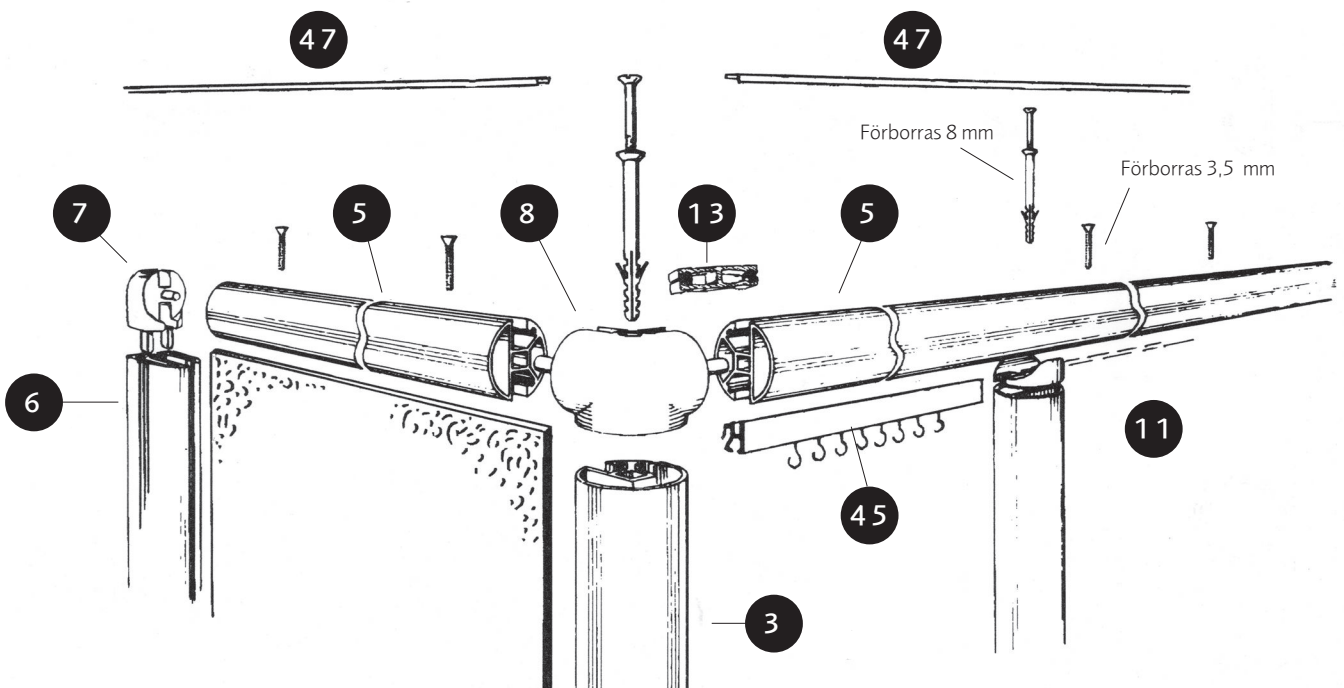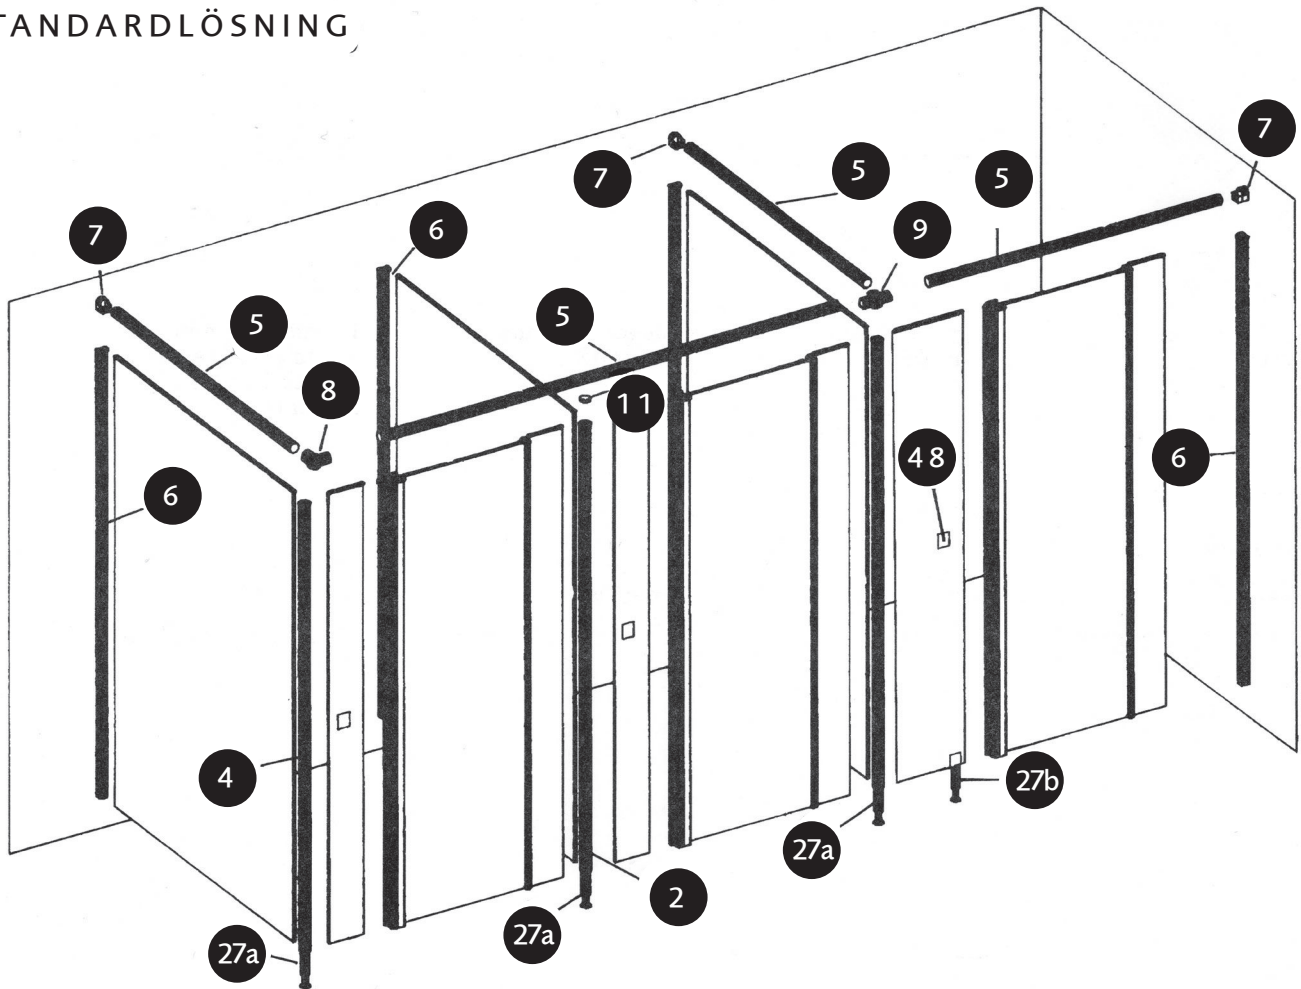


PROFILER STANDARDLÖSNING

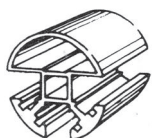


2. 3-vägsprofil
Längd: 1860 mm
Art nr 071
Längd: 3000 mm
Art nr 056

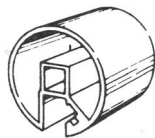


3. Frontprofil
Längd: 1860 mm
Art nr 078
Längd: 3000 mm
Art nr 079

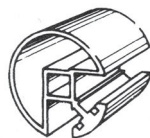

4. Hörnprofil
Längd: 1860 mm
Art nr 072
Längd: 3000 mm
Art nr 057

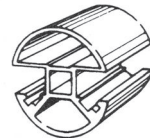


5. 2-vägsprofil rak
Längd: 1860 mm
Art nr 073
Längd: 3000 mm
Art nr 058 Överliggare
Längd: 3000 mm
Art nr 068

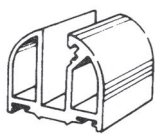


6. Vägg- & golvprofil
Längd: 1860 mm
Art nr 054
Längd: 3000 mm
Art nr 055



7. Ändbeslag
26 mm
Art nr 255



8. 2-vägs hörnknut
Art nr 235




9. 3-vägs knut
Art nr 228



11. Mellanbricka
Art nr 236




13. Expansionsbeslag
Art nr 070
{ mellan överliggare
och knut vid enkel
duschkärm, inkl. 2 skruv}




27 A. Pelarfot standard
90-150mm
Art nr 695
60-70mm
Art nr 693



27B. Pelarfot
För sidostycken över
200 mm
90-150mm
Art nr 696
60-70mm
Art nr 694

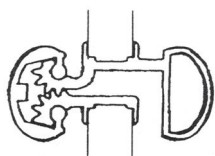


40. Gångjärnsprofil
in- och utåtgående
Art nr 042

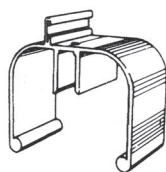


41. Handtagsprofil
Utåtgående 1862 mm
Art nr 076
Inåtgående 1862 mm
Art nr 074




42. Lås med skylt
och handtag
Art nr 613

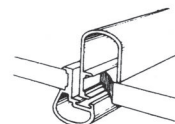


43A. Anslagslist
(då låskista anv.)
Utåtgående
Art nr 046 (dörr)
Art nr 045 (karm)

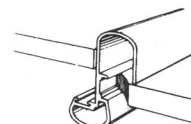

43B. Anslagslist
(då låskista anv.)
Inåtgående
Art nr 069 (dörr)
Art nr 044 (karm)

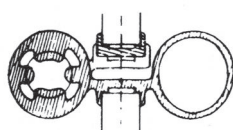


44. Fjädergångjärn
in- och utåtgående
Art nr 040

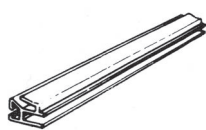


45. Draperiskena
Längd: 3000 mm
Art nr 080
Glidkrokssats
Art nr 660



46. Tätningslist
(anv. till profil nr 6)
Art nr 224

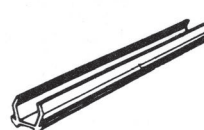


47. Dekorlist
Längd: 1860 mm
Art nr 531
Längd: 3000 mm
Art nr 533

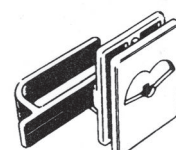

48. Lås
Art nr 616

Fabriksmonterade profiler är nr 40, 41, 43a, 43b och 44


SPECIALLÖSNINGAR GOLVANSLUTNING

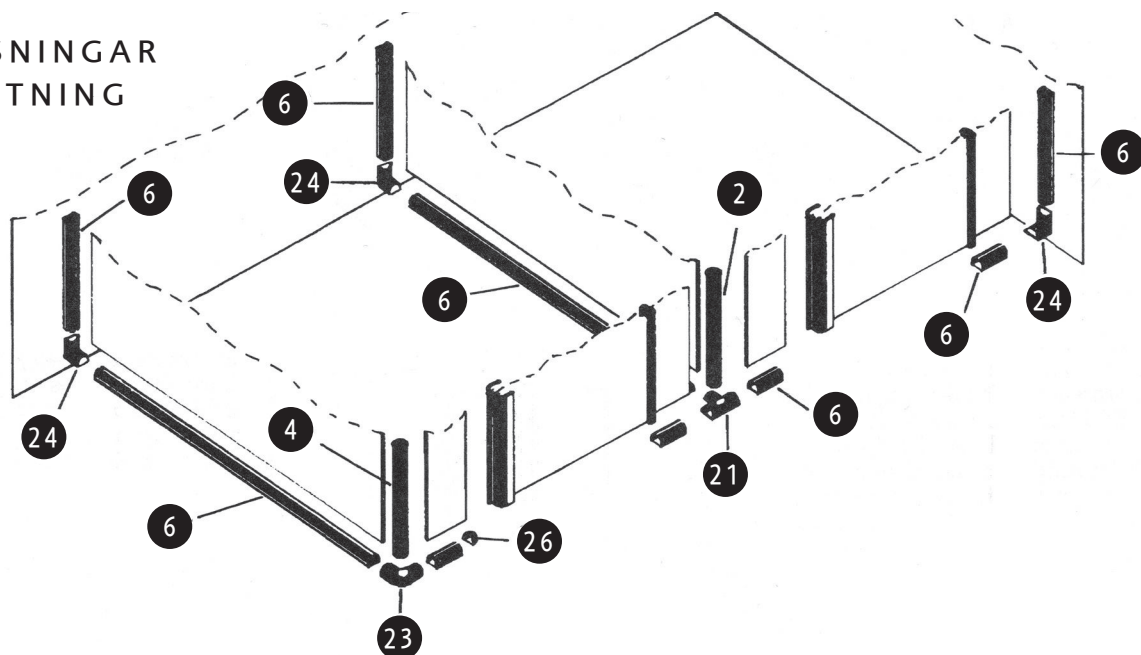

1. 4-vägsprofil
Längd: 1860 mm
Art nr 059
Längd: 3000 mm
Art nr 077




10. 4-vägsknut
Art nr 229




12. 2-vägsskarv-
knut
Art nr 247




15. Golv/tak/
vägginfästning
Art nr 683




16. Anslutnings-
hörnknut
Art nr 241

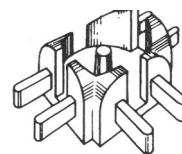


21. 3-vägsgolvknut
Art nr 251

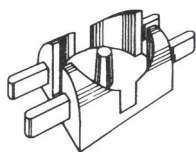


22. 2-vägsgolvknut
Art nr 249

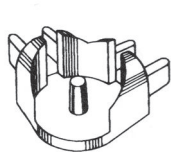


23. Hörnknut för
golvprofil
Art nr 250

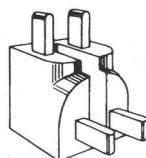


24. Hörnknut för
golv-vägg profil
Art nr 248



25. Golvfäste
Art nr 243




26. Täcklock golv-
väggprofil
Art nr 244

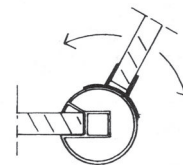


50. Avvinklings-
profil
För steglös vinkling
av skärmväggar
Art nr 100

4-väggsanslutning

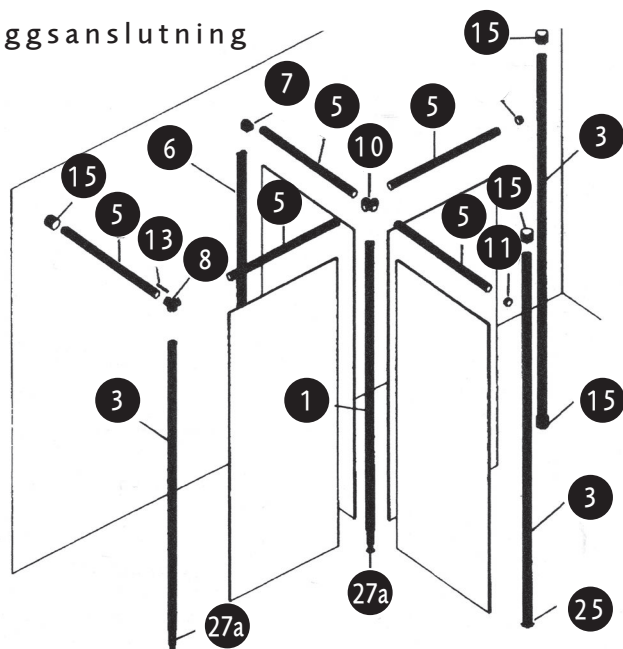

Duschskärmar

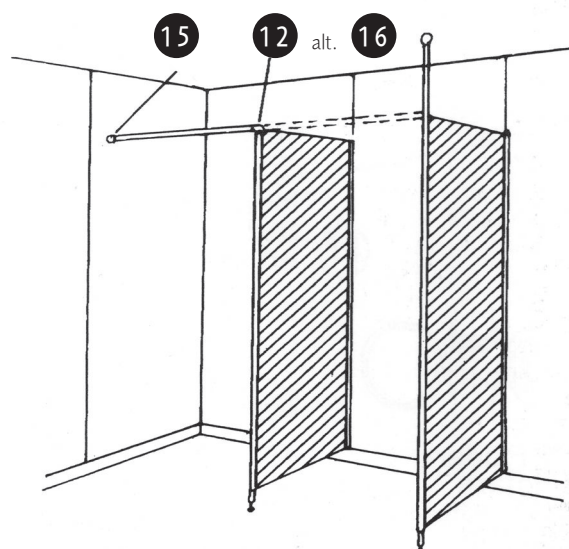

VÄGG- OCH SKÄRMSKIVOR FORMAT

Front-, gavel och skiljeväggar 1879 x 1300 mm
Dörrar format 1862 x 600 mm, 1862 x 900 mm.

STOMME UPPBYGGNAD

Högtryckslaminat, 10 mm tjockt. ISO 4586/EN 438.

PROFILER

Natureloxerad aluminium varav merparten är förborrade och kapade i rätt längder.

GOLVPELARE

Ställbar pelarfot mellan 90 -150 mm och 60-70 mm.

SPACE DUSCHSKÄRM

Högtryckslaminat 1860 x 900 mm. Profiler av natureloxerad aluminium för alternativ infästning golv/ tak eller golv /vägg med draperiskena.

LEVERANS

Konfektionerat efter ritning. Med varje order medföljer en ritning och monteringsanvisning enligt projekteringsunderlag.

BEARBETNING

SPACE kan sågas och borraras med vanliga träbearbetningsverktyg med hårdmetallskär. Kanterna kan slipas och poleras men behöver varken målas eller skyddas på annat sätt mot fukt.

VATTENTÅLIGHET

Det homogena laminatet tål fukt och vatten och angrips inte av mögel eller röta. Det går tex utmärkt att högtrycks tvätta väggarna, ett krav som många industrier ställer för kostnadseffektiv rengöring.

SLAGTÅLIGHET

Högtryckslaminatet är ett av marknadens tåligaste byggmaterial. Laminatet har en hård, motståndskraftig yta som det är oerhört svårt att göra intrycksmärken i.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Wallsystems skärmväggssystem SPACE har hög kemikaliebeständighet, varför det inte kräver någon speciell skötsel. Starka kalkfläckar tvättas med 10% ättik- eller citronsyra. Fläckar från färg, märkpennor, nagellack etc. avlägsnas med T-sprit, aceton, bensin eller tetrakloretylen följt av en efter- tvättning med vatten och allrengörningsmedel. Observera brandfaran och hälsovårdligheten hos lösningsmedel. Följ tillverkarens föreskrifter. Använd inte stålull, skurpulver eller andra slipande preparat, de kan ge upphov till blanka fläckar på ytan. Tåligheten hos SPACE gör det även möjligt att högtryckstvätta systemet.

ANSVARSTAGANDE

Vi lämnar ett utvidgat ansvar enligt särskild handling för Space skärmväggar under 10 år.

Våra produkter Space och Basic är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande.



Rätt till ändringar förbehålles.