

RecoVibe9 Väggsabsorbent

MONTERINGSANVISNING

2026 06 08

W Wallsystems
by Glimakra of Sweden



INNEHÅLL

Vertyg & Tillbehör _____ 3

Monteringsätt med WallRibbons monteringslim ____ 4

RecoVibe9 Väggsabsorbent

MONTERINGSANVISNING

2026 06 08

 **WallSystems**
by Glimakra of Sweden

VERKTYG DU BEHÖVER



Monteringslim



Vattenpass



Måttband




Linjal

RecoVibe9 Väggsabsorbent

MONTERINGSANVISNING
2026 06 08

W Wallsystems
by Glimakra of Sweden

MÄT VÄGGENS BREDD OCH HÖJD

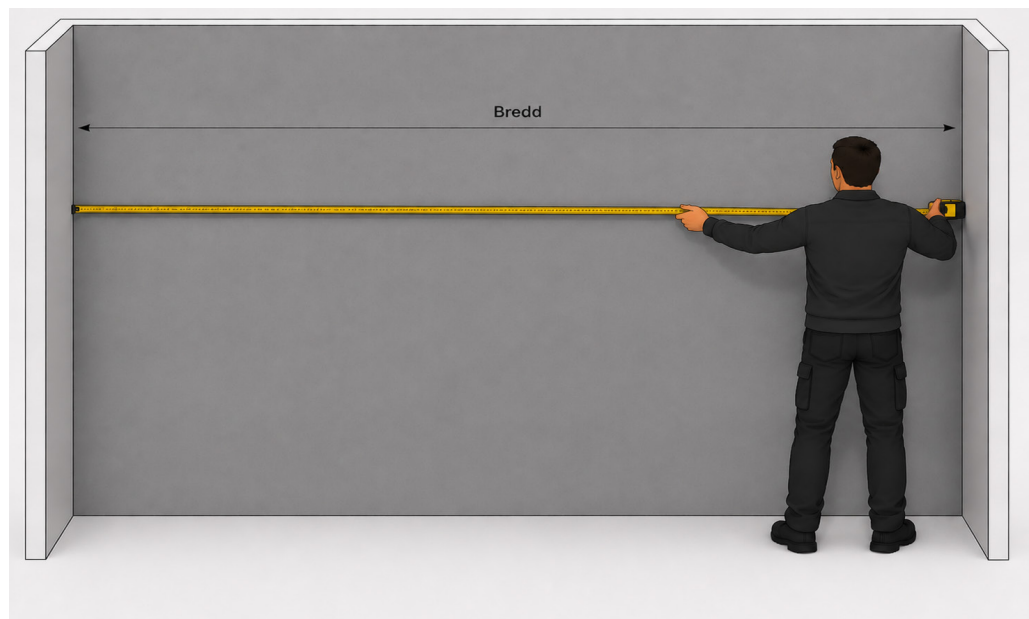

1

Använd valt mätverktyg och kontrollera bredden och höjden på väggen. För att få en överblick varifrån du ska börja montera väggabsorbenten.

RecoVibe9 Väggsabsorbent


MONTERINGSANVISNING

2026 06 08

W Wallsystems
by Glimakra of Sweden

MONTERING MED MONTERINGSLIM

2

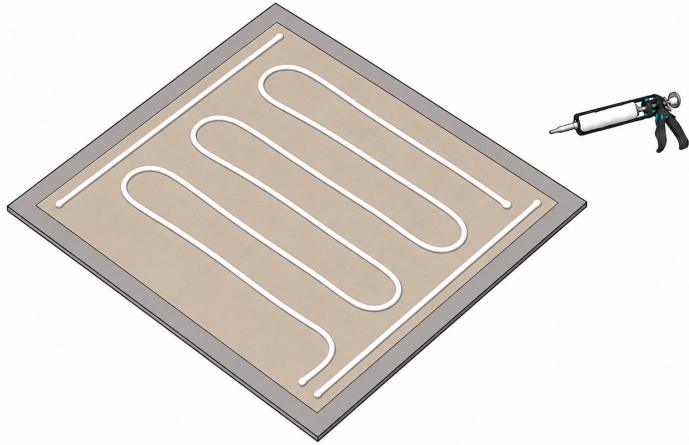

Limma panelerna med vårt monteringslim, följ mönstret som syns för bilden. En tub räcker till ca åtta stycken väggabsorbenter.



3

Vänd försiktigt upp panelen så att den står upp med limmet mot väggen. Placera sedan panelen där den ska monteras, försök att inte vika panelerna eller röra annat med limmet.



Använd händerna och tryck fast panelen mot väggen, på så sätt får panelen en korrekt kontaktyta mot väggen och limmet flyter ut.

RecoVibe9 Väggabsorbent

MONTERINGSANVISNING
2026 06 08

W Wallsystems
by Glimakra of Sweden

UPPREPA PROCESSEN

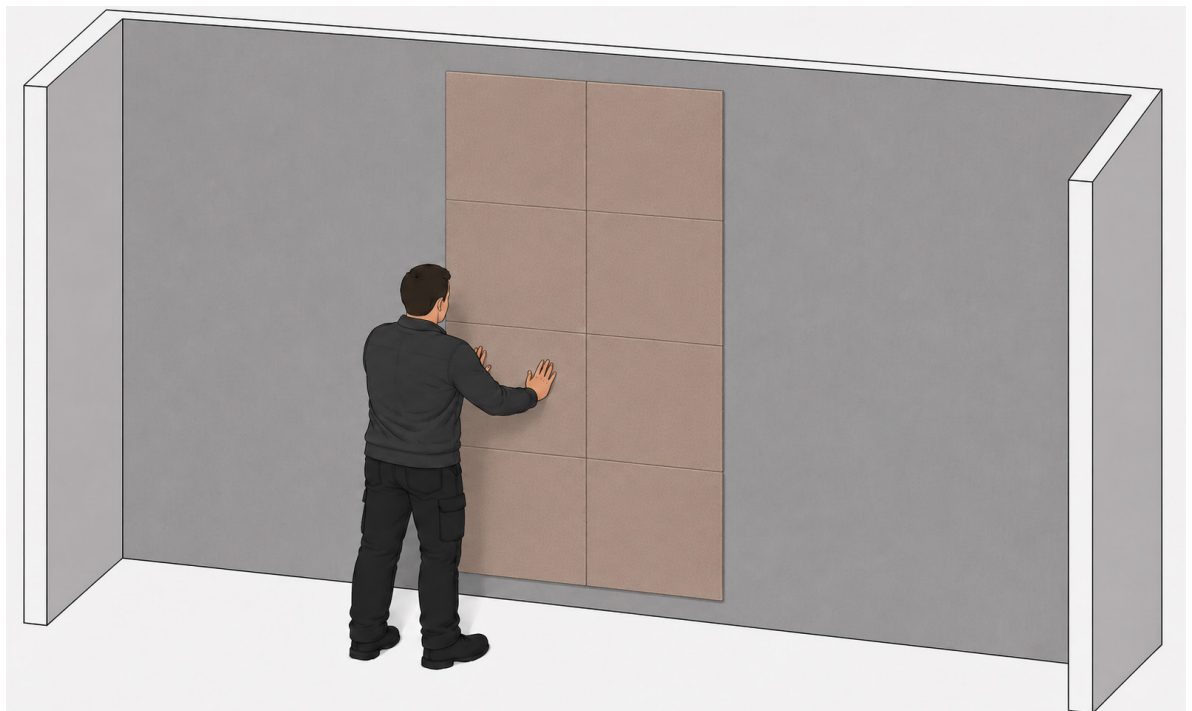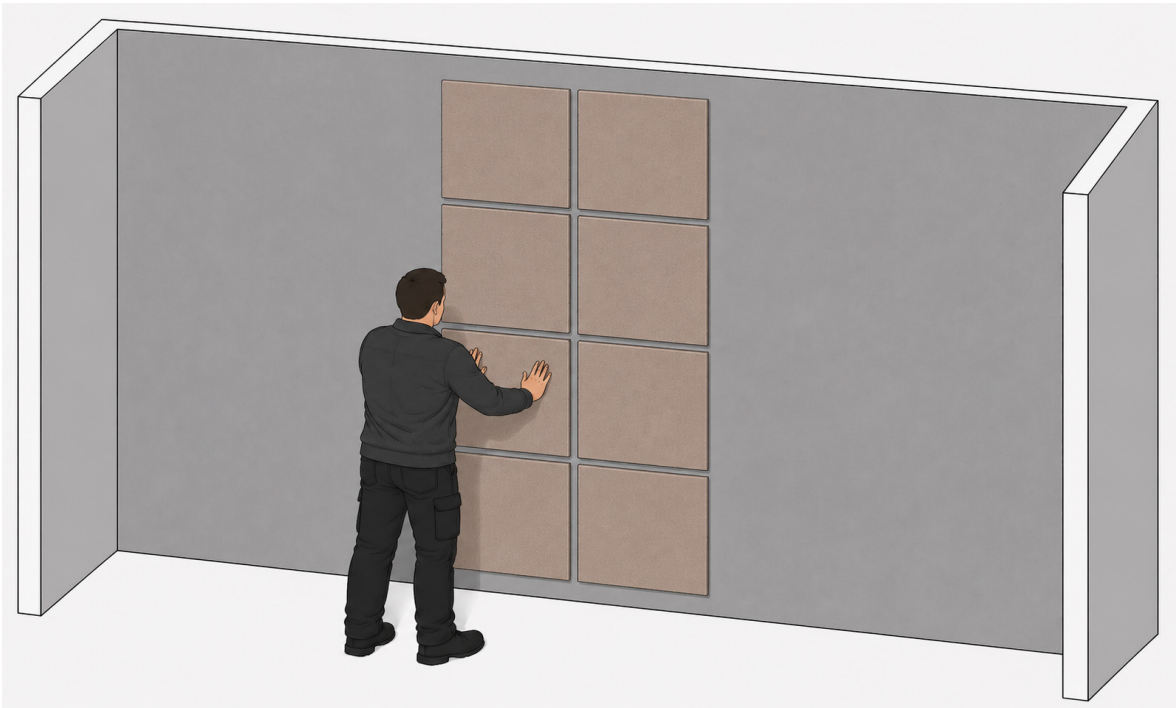

4

Upprepa processen med samtliga väggabsorbenterna. Välj själv om du vill placera absorbenterna med jämnt mellanrum, eller kant mot kant.

WALLBYBONÅR

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel.No: 0140-412 25

Mail: info@wallbybon.se

Website: www.wallbybon.se